


Руководство пользователя NEF20

Об устройстве

- Эргономичный шейный вентилятор без лопастей, простой и удобный в эксплуатации
- Доступны 3 уровня скорости обдува с расходом воздуха до 170 л/мин
- Двойные турбинные двигатели для большего объема воздушного потока
- Угол подачи воздуха 360°
- Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мАч со временем работы до 12 часов
- Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с зарядным портом USB-C
- Минимальный уровень шума 47 дБ
- Изготовлен из прочного материала ABS

Обзор устройства

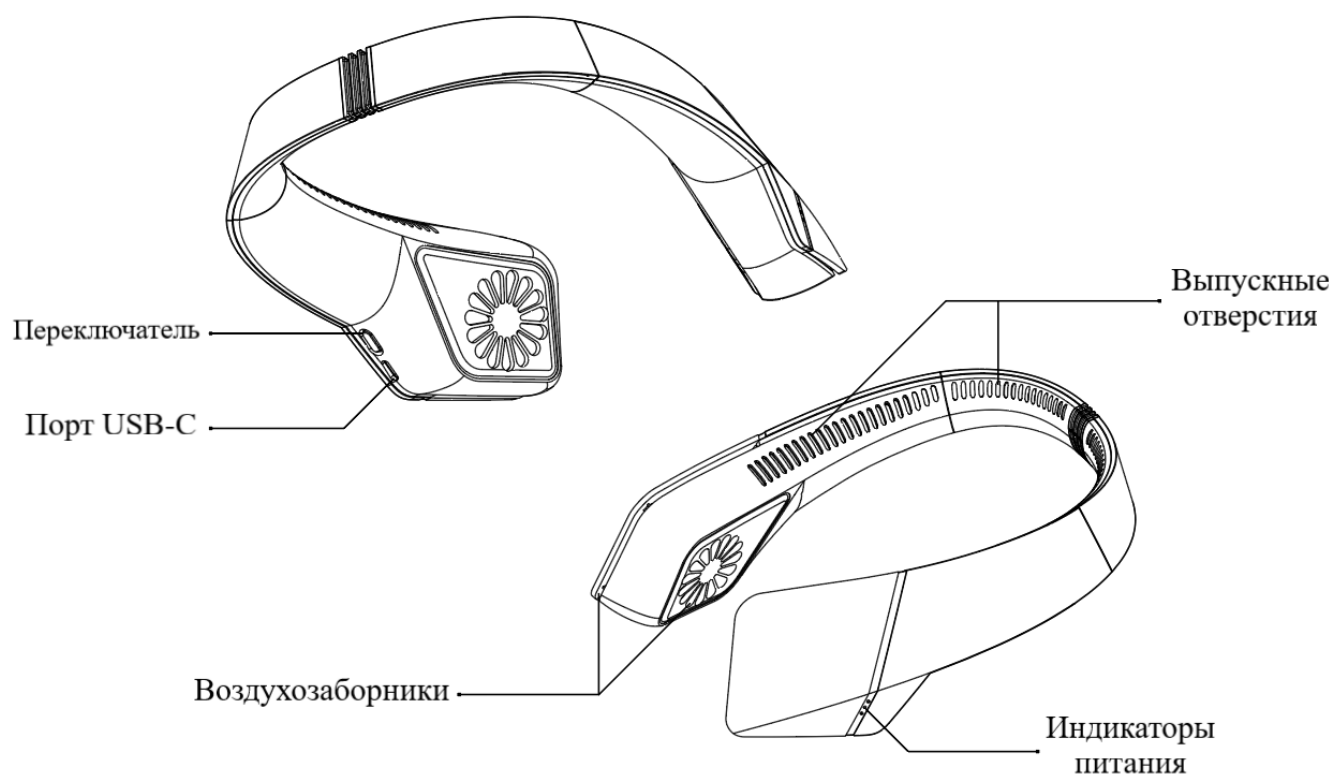


Характеристики

Модель	NEF20
Энергоемкость	4,000 мАч
Номинальный вход	5 В = 2 А
Номинальная мощность	4 Вт (МАКС.)
Время зарядки	5 ч (при зарядке посредством адаптера 5 В / 2 А)
Размеры	219.7 мм x 202.7 мм x 63 мм (8.65" x 7.98" x 2.48")
Вес	304 г ± 5 г / 10,72 унции ± 0,1 унции

Скорость вращения	3,900 об/мин		
Время работы вентилятора	Низкий (уровень мощности)	Средний (уровень мощности)	Высокий (уровень мощности)
	12 ч	6 ч	4 ч
Комплектующие	Зарядный кабель USB-C		

Правила эксплуатации

Аккуратно потяните NEF20 с двух сторон и повесьте его на шею отверстиями для выпуска воздуха вверх. Кратковременно нажмите на переключатель, чтобы активировать устройство.

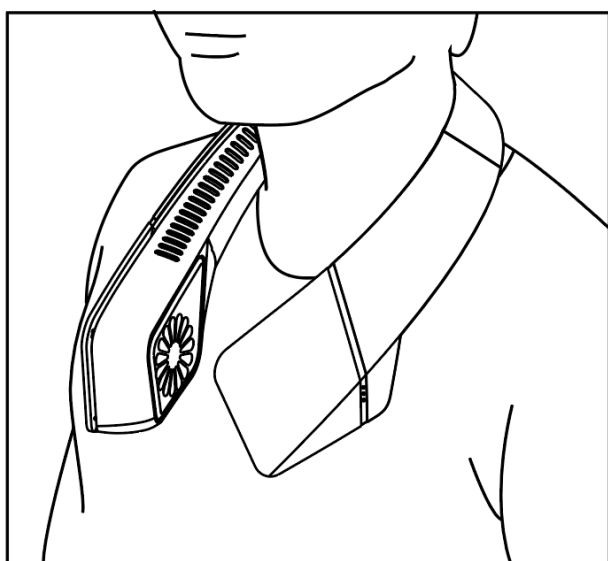

Инструкция по эксплуатации

- Включение: если вентилятор находится в выключенном состоянии, кратковременно нажмите на переключатель вентилятора, чтобы его активировать. По умолчанию активируется НИЗКИЙ уровень мощности вентилятора.
- Выключение / Переключение: если вентилятор находится во включенном состоянии, кратковременно нажимайте на переключатель вентилятора для переключения уровней мощности в следующей последовательности: НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ – Выключенное состояние.

Индикаторы питания

Данное устройство обладает умной системой зарядки. Пожалуйста, подзарядите устройство перед эксплуатацией впервые.

Статус индикаторов	Статус вентилятора
Беспрерывно горят зеленым	Работает
Беспрерывно горят красным	На зарядке
Беспрерывно горят голубым	Полностью заряжен

Меры предосторожности

1. НЕ допускайте попадания рук или посторонних предметов в работающий вентилятор во избежание несчастных случаев и повреждения устройства.
2. Высокий уровень мощности недоступен, если у аккумулятора низкий заряд. В этом случае необходимо немедленно поставить устройство на зарядку.
3. НЕ растягивайте устройство и НЕ сгибайте его с чрезмерным усилием во избежание возникновения повреждений.
4. НЕ используйте устройство во влажной среде. Воздействие воды может привести к возникновению неисправностей или повреждений.
5. НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте устройство самостоятельно, а также НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию. Так как это приведет к аннулированию гарантии на продукт. Пожалуйста, обратитесь к разделу гарантийного обслуживания текущего руководства для получения более подробной информации о гарантии.
6. Пожалуйста, заряжайте устройство с учетом указанных параметров напряжения.
7. НЕ оставляйте устройство рядом с огнем во избежание несчастных случаев и его повреждения.
8. Пожалуйста, храните устройство в прохладном и сухом месте. Храните устройство в недоступном для детей месте.
9. Обеспечьте устройству такие условия, чтобы вода, насекомые и посторонние предметы не попадали внутрь него. В противном случае есть риск возникновения неисправностей.
10. НЕ допускайте скручивания зарядного кабеля и НЕ тяните его с силой во время зарядки во избежание повреждения зарядного кабеля и предотвращения утечки электричества.
11. Устройство предназначено для использования взрослыми. Дети в возрасте до 16 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании данного продукта во избежание несчастных случаев.

Обслуживание

- Отключите питание устройства перед его очисткой.
- Протрите корпус и отверстия для выпуска воздуха чистой сухой тканью.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ воду и прочие жидкости для очистки NEF20.
- Регулярно удаляйте пыль и посторонние загрязнения из отверстий для выпуска воздуха.

Гарантийное обслуживание

На всю продукцию NITECORE® распространяется гарантия. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого всю неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев с даты покупки. По прошествии 12 месяцев плата за комплектующие, запасные части и доставку уже ложится на вас.

Гарантия аннулируется, в случае если:

1. продукция была сломана и / или в ее конструкцию были внесены изменения неофициальной (т.е. неуполномоченной) стороной
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com

✂ Товарные знаки и изображения продукции, приведенные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справочных целей. Авторские права принадлежат их законным владельцам.

✂ Все изображения, а также текст и положения, приведенные в рамках данного руководства пользователя, предназначены только для справочных целей. В случае возникновения каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.