



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Благодарим вас за выбор в пользу нашего продукта! Перед использованием найдите свой код подтверждения на упаковке и перейдите по ссылке <http://photo.nitecore.com/validation> (или отсканируйте QR-код рядом с кодом подтверждения, чтобы перейти на сайт со своего мобильного телефона). Впишите и отправьте код подтверждения и необходимые личные данные. После проверки NITECORE придет вам электронное письмо с гарантийным обслуживанием для бесплатного продления гарантии на 6 месяцев. Этот адрес электронной почты и ваш зарегистрированный адрес электронной почты необходимы для подачи заявления на гарантию.

Руководство пользователя NW5000

Технические характеристики

Элемент питания: литий-ионный

Емкость: 5000 мАч, 3,85 В (19,25 Втч)

Номинальная энергия: 3000 мАч, 5 В (ТИП 1А)

Вход: USB-C: 5 В = 2,4 А / 9 В = 2 А / 12 В = 1,5 А

Выход: USB-C: 5 В = 2,4 А / 9 В = 2,22 А / 12 В = 1,67 А

Беспроводная зарядка: 5 Вт / 7,5 Вт / 10 Вт / 15 Вт

Рейтинг IP: IPX5


Размеры: 67,2 x 99,7 x 10,6 мм (2,65 x 3,93 x 0,42 дюйма)

Вес: 120 г ± 5 г (4,23 унции ± 0,1 унции)

Примечание. USB-кабель для зарядки в комплект не входит

Индикаторы

NW5000 имеет 5 индикаторов. 4 голубых индикатора питания отображают уровень заряда, а белый индикатор беспроводной зарядки — состояние беспроводной зарядки. Белый индикатор беспроводной зарядки, мигающий 3 раза, означает, что доступ к беспроводной

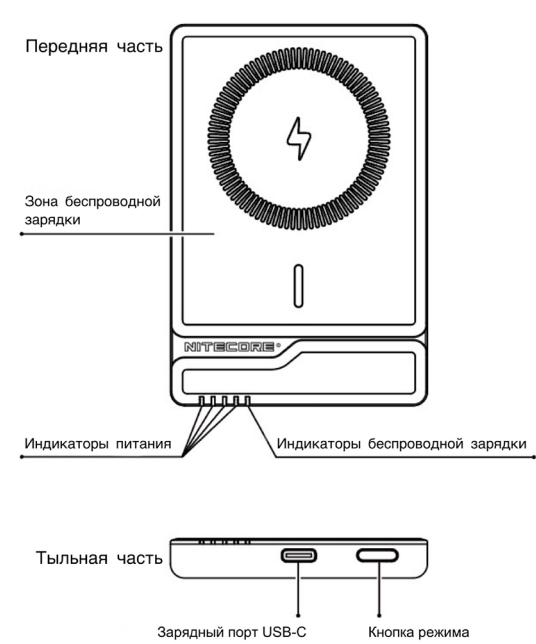

зарядке.

Отображение уровня заряда

Быстро нажмите и отпустите кнопку режима (Mode), после чего загорятся 4 голубых индикатора питания, отображающие оставшийся уровень заряда. Пожалуйста, при низком уровне заряда NW5000 подключите устройство к источнику питания как можно скорее.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 непрерывно горят	75% – 100%
3 непрерывно горят	50% – 75%
2 непрерывно горят	25% – 50%
1 непрерывно горит	3% – 25%
1 мигает	0% – 3%

Примечание. NW5000 автоматически перейдет в режим гибернации, если в течение определенного периода времени не происходит никаких операций входа или выхода.

Зарядка

Во время зарядки голубой индикатор питания начнет мигать, сообщая таким образом уровень заряда. Все 4 синих индикатора питания будут непрерывно гореть только тогда, когда NW5000 полностью зарядится.

Зарядка внешнего устройства

Проводная зарядка

С помощью USB-кабеля подключите порт зарядки USB-C к устройству, которое необходимо зарядить, и NW5000 начнет автоматически его заряжать. Количество постоянно горящих синих индикаторов питания указывает на оставшийся заряд аккумулятора.

Беспроводная зарядка

Поместите устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в зону беспроводной зарядки. После того, как NW5000 обнаружит устройство, индикаторы питания и индикатор беспроводной зарядки начнут непрерывно гореть, указывая на то, что устройство перешло в режим беспроводной зарядки.

Примечания

1. Полная зарядка внешних устройств при использовании беспроводной зарядки может занять больше времени по сравнению с проводной зарядкой. Пожалуйста, выберите подходящий метод зарядки в соответствии с вашими нуждами.
2. Прикосновение к области беспроводной зарядки может активировать устройство.
3. Если беспроводная зарядка недоступна, убедитесь, что устройство поддерживает беспроводную зарядку.
4. Поскольку зона беспроводной зарядки различается для каждого устройства, а некоторые устройства могут не поддерживать магнитное выравнивание, отрегулируйте положение устройства, если у вас возникнут какие-либо проблемы с зарядкой.
5. Если устройство не заряжается, снимите с него чехол. Некоторые чехлы препятствуют беспроводной зарядке.
6. Если при использовании как проводной, так и беспроводной зарядки беспроводная зарядка не работает, кратковременно нажмите на кнопку режима, чтобы активировать ее.
7. Некоторые устройства могут не поддерживать беспроводную зарядку при одновременном использовании проводной зарядки. В таких случаях перезагрузите устройство или прекратите использование проводной зарядки.
8. НЕ размещайте какие-либо предметы между устройством и зоной беспроводной зарядки, так как это может повредить источник питания или повлиять на скорость зарядки.
9. Если беспроводная зарядка не удалась, перейдите на проводную зарядку.

Слаботочный режим

Данный режим подходит для зарядки слаботочных устройств, таких как беспроводные наушники, смарт-браслеты и т.п. Дважды нажмите на кнопку режима (Mode), и 4 голубых индикатора питания загорятся повторяющейся последовательностью, указывая на то, что слаботочный режим активирован. Снова кратковременно нажмите на кнопку режима

(Mode), чтобы загорелись индикаторы питания, обозначающие оставшийся уровень заряда и указывающие на то, что слаботочный режим выключен. (Слаботочный режим автоматически отключается через 2 часа бездействия. Рекомендуется выходить из этого режима, когда он не используется.)

Примечание. Если NW5000 слишком сильно нагреется, функция тепловой защиты остановит вход и выход энергии до тех пор, пока устройство не остынет.

Быстрая зарядка

Проводная зарядка поддерживает быструю зарядку QC и PD, позволяя заряжать совместимые устройства мощностью до 20 Вт.

Защита от короткого замыкания

NW5000 оснащен умным механизмом автоматической защиты от короткого замыкания. Эта функция предотвращает потенциальные риски короткого замыкания от порта зарядки, тем самым защищая устройство при его ежедневной эксплуатации.

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, перезаряжайте устройство каждые 6 месяцев, если оно не находится в эксплуатации в течение длительного времени.
2. Температура окружающей среды при эксплуатации: $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F}\sim 140^{\circ}\text{F}$); Температура хранения: $0^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F}\sim 113^{\circ}\text{F}$)
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ поврежденные кабели.
4. Храните устройство в проветриваемых помещениях. НЕ подвергайте устройство воздействию дождя или влажной среды. Держите его подальше от любых горючих материалов.
5. НЕ подвергайте устройство воздействию открытого огня или высоких температур.
6. Избегайте ударов устройства обо что-то, а также по нему.
7. НЕ помещайте в любой из портов какие-либо токопроводящие или металлические предметы во избежание возникновения короткого замыкания и взрыва.
8. НЕ разбирайте устройство и не вносите в его конструкцию какие-либо изменения, так как это может привести к взрыву аккумулятора, а также его растрескиванию или утечке, телесным повреждениям, материальному ущербу и/или другим непредсказуемым последствиям.
9. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим местным законодательством и принятыми правилами.

Дисклеймер

Этот продукт застрахован по всему миру Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственности за какие-либо причиненные убытки, нанесенный ущерб или претензии иного рода, вызванные несоблюдением инструкций, представленных в настоящем документе руководства пользователя.

Гарантийное обслуживание

За гарантийное обслуживание отвечают наши официальные дилеры и дистрибьюторы. В случае возникновения какой-либо проблемы, на которую распространяется гарантия, клиенты могут обратиться к своим дилерам или дистрибьюторам по поводу гарантийных

претензий, но только в случае, если продукт был приобретен у официального дилера или дистрибьютора. Гарантия NITECORE распространяется только на продукцию, приобретенную у официального источника. Это относится ко всей продукции NITECORE. Любой бракованный / дефектный продукт можно обменять у местного дистрибьютора / дилера в течение 15 дней с момента покупки. По истечении 15 дней дефектная / неисправная продукция NITECORE® может быть бесплатно отремонтирована в течение 12 месяцев (1 года) с момента покупки. По истечении 12 месяцев (1 года) действует ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и технического обслуживания, но не стоимость комплектующих или запасных частей. Для дополнительного бесплатного продления гарантии на 6 месяцев обратитесь к разделу «ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ» вверху для валидации своего продукта.

Гарантия аннулируется в случае, если продукция:

1. поломана или в ее конструкцию были внесены изменения неофициальными представителями

2. повреждена в результате неправильной эксплуатации

Для получения последней информации о продуктах и услугах NITECORE® свяжитесь с местным дистрибьютором NITECORE® или отправьте электронное письмо по адресу service@nitecore.com.

※ Все изображения, текст и утверждения, приведенные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справочных целей. В случае возникновения каких-либо несоответствий между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание этого документа в любое время без предварительного уведомления.