



ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Благодарим вас за покупку! Перед эксплуатацией продукта найдите на упаковке ваш код верификации и перейдите на <http://charger.nitecore.com/Validation> (либо отсканируйте QR-код рядом с кодом верификации, чтобы перейти на сайт с мобильного телефона). Введите и затем отправьте ваш код верификации и запрашиваемые персональные данные. После проверки NITECORE вышлет вам электронное письмо для бесплатного продления гарантии на 6 месяцев. Данное электронное письмо и адрес электронной почты, указанный вами при регистрации, необходимы для того, чтобы вы могли воспользоваться гарантийным обслуживанием в дальнейшем.

Руководство пользователя NB10000 Gen4

Технические данные

Элемент питания: литий-ионный аккумулятор

Ёмкость: 10 000 мАч, 3,9 В (39 Вт·ч)

Номинальная энергия: 6 800 мАч, 5 В (тип. 3 А)

7 200 мАч, 5 В (тип. 1 А)

Вход: USB-C (IN): 5 В = 3 А / 9 В = 2,22 А / 12 В = 1,87 А (макс. 22,5 Вт)

Выход: USB-C (OUT1)/(OUT2): 5 В = 3 А / 9 В = 2,22 А / 12 В = 1,87 А (макс. 22,5 Вт)

Суммарная выходная мощность: 5 В = 3 А (макс. 15 Вт)

Габариты: 116 мм × 46,8 мм × 14,5 мм / 4,57" × 1,84" × 0,57"

Вес: 140 г ± 5 г / 4,94 унц. ± 0,1 унц. (без учёта комплекта поставки)

Степень защиты: IPX7

Комплект поставки: Кабель-ремешок для зарядки

Примечание: Устройство не предназначено для использования под водой. При случайном попадании в воду тщательно высушите устройство перед дальнейшей эксплуатацией.

Функция активации постукиванием

Устройство оснащено функцией активации постукиванием. Постучите пальцем по верхней части устройства, чтобы активировать индикаторы питания и узнать уровень заряда аккумулятора. Индикаторы автоматически погаснут примерно через 10 секунд. Также загораются индикаторы порта зарядки: либо жёлтым (обычный режим), либо зелёным (эко-режим), сообщая таким образом текущий режим работы. Затем около 1 минуты индикаторы горят динамичной RGB-подсветкой, после чего она автоматически гаснет.

Отключение RGB-подсветки и функции постукивания:

Во время зарядки пауэрбанка нажмите сенсорную кнопку и удерживайте её около 6 секунд, пока индикаторы портов не мигнут дважды. После этого RGB-подсветка и функция активации постукиванием будут отключены. Теперь при каждом касании сенсорной кнопки синие индикаторы питания и индикаторы портов (зелёный или жёлтый) будут одновременно загораться примерно на 10 секунд и автоматически выключаться.

Активация RGB-подсветки и функции постукивания:


Во время зарядки пауэрбанка зажмите сенсорную кнопку и удерживайте её около 6 секунд. Индикаторы портов мигнут дважды, после чего функция постукивания и RGB-подсветка будут снова активированы.

Примечание: Функция активации постукиванием автоматически включается при первой зарядке или разрядке устройства.

Индикаторы

Устройство оснащено 4 индикаторами питания для сообщения состояния зарядки и уровня заряда, а также индикаторами порта зарядки для сообщения текущего режима работы.

Отключение индикаторов порта зарядки: Когда индикаторы порта зарядки активированы, коснитесь сенсорной кнопки для их выключения.

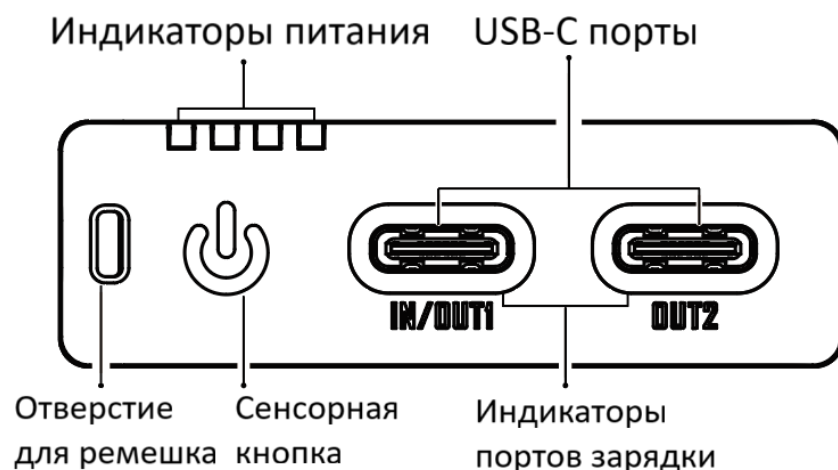

Зарядка устройства

Устройство оснащено умной функцией зарядки. Используйте зарядный кабель-ремешок для подключения адаптера питания к порту USB-C (IN/OUT1) устройства и начала зарядки. Индикаторы порта зарядки будут гореть в течение 1 минуты, после чего автоматически выключатся.

Сообщение уровня заряда: Во время зарядки синие индикаторы питания постепенно переходят от мигания к постоянному свечению, сообщая таким образом текущий уровень заряда. Когда пауэрбанк достигнет полной зарядки, все 4 синих индикатора начнут гореть постоянно.

Режим вывода (Output Mode)

Устройство поддерживает 2 режима работы: обычный режим (по умолчанию) и эко-режим (выход: 5 В=1 А). Режим работы при необходимости можно переключать.

Переключение: При отсутствии подключённых устройств зажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы сменить режим работы. При активации эко-режима индикаторы порта загораются зелёным; при активации обычного — жёлтым.

Зарядка внешнего устройства

- Для зарядки внешнего устройства подключите его при помощи кабеля-ремешка к порту USB-C. Индикаторы порта зарядки загорятся жёлтым (обычный режим) или зелёным (эко-режим), сообщая таким образом текущий режим работы. Затем индикаторы переключатся на динамичную RGB-подсветку, которая будет гореть примерно в течение 1 минуты, после чего автоматически погаснет.
- Во время зарядки индикаторы питания будут гореть постоянно; количество горящих индикаторов сообщает оставшийся уровень заряда. Если напряжение во время зарядки внешнего устройства станет слишком низким, пауэрбанк автоматически прекратит подачу энергии для продления срока службы аккумулятора.

Сквозная зарядка

Устройство поддерживает функцию сквозной зарядки, позволяющую использовать вход и выход одновременно. Когда порт USB-C (IN/OUT1) подключён к адаптеру питания для зарядки пауэрбанка, другой порт USB-C (OUT2) остаётся доступным для подачи энергии внешнему устройству (макс. 10 Вт).

Сообщение уровня заряда

В режиме ожидания коснитесь сенсорной кнопки, и соответствующие индикаторы питания загорятся, сообщая таким образом оставшийся уровень заряда. Если не производить никаких действий в течение 10 секунд, они автоматически погаснут.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75% – 100%
3 постоянно горят	50% – 75%
2 постоянно горят	25% – 50%
1 постоянно горит	10% – 25%
1 мигает	<10% (Почти разряжен, подключите устройство к источнику питания при первой возможности)

⚠ Меры предосторожности

1. Пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя перед эксплуатацией устройства. Подключайте к пауэрбанку только соответствующие его характеристикам внешние устройства и только в соответствии с указаниями, приведёнными в рамках текущего руководства.
2. Для зарядки пауэрбанка используйте адаптеры только от квалифицированных производителей, сертифицированные в соответствии со стандартами CCC, CE или FCC и соответствующие актуальным стандартам.
3. Не забывайте заряжать устройство каждые 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного периода времени.
4. Температура окружающей среды при использовании: -10~35°C (14~95°F); температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
5. НЕ оставляйте устройство во время его использования без присмотра. Прекратите использование устройства в случае обнаружения каких-либо неполадок.

6. НЕ используйте зарядные кабели, изготовленные ненадёжными производителями или продаваемые ненадёжными поставщиками, а также повреждённые кабели.
7. Храните устройство в проветриваемом помещении. НЕ подвергайте его воздействию дождя или влажной среды. Держите устройство подальше от любых горючих материалов.
8. НЕ подвергайте устройство воздействию открытого огня или высоких температур.
9. НЕ погружайте надолго устройство в воду.
10. Падение пауэрбанка, а также сильные удары по его корпусу могут привести к повреждению устройства.
11. НЕ вставляйте в зарядные порты какие-либо проводящие ток материалы, а также металлические предметы во избежание короткого замыкания и взрыва.
12. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите изменения в его конструкцию, так как это может привести к взрыву аккумулятора, его растрескиванию или протечке, что в свою очередь может вызвать травмы, повреждения имущества и/или другие непредсказуемые последствия.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьёзному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте устройство в случае повреждения. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ разрезайте, НЕ сдавливайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха немедленно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

Отказ от ответственности

Страхование продукта по всему миру осуществляется компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственность за возможные убытки, ущерб или претензии любого иного рода, являющиеся результатом невыполнения инструкций, приведенных в рамках текущего руководства пользователя.

Гарантийное обслуживание

Наши официальные дилеры и дистрибьюторы несут ответственность за гарантийное обслуживание. В случае возникновения какой-либо проблемы, на которую распространяется гарантия, клиенты могут обратиться к дилерам или дистрибьюторам, у которых был приобретён товар, с претензиями по гарантии. Однако это возможно лишь в том случае, если продукт был приобретен у официального дилера или дистрибьютора. Гарантия NITECORE предоставляется только для продукции, приобретенной у официальных продавцов. Это распространяется на всю продукцию NITECORE. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дилера/дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев (1 года) с даты покупки.

По прошествии 12 месяцев (1 года) вступает в силу ограниченная гарантия, которая распространяется на стоимость работы и обслуживания, но не покрывает плату за комплектующие и запасные части. Для того чтобы получить дополнительные 6 месяцев гарантии, пожалуйста, обратитесь к разделу «ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ», находящемуся в начале текущего руководства. В нем описан процесс верификации приобретенной вами продукции.

Гарантия аннулируется, в случае если:

1. устройство было сломано или в его конструкцию были внесены изменения неофициальными лицами;
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования.

За актуальной информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,
Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

www.nitecore.ru (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU