

NITECORE®

В НЕПРЕРЫВНОМ РАЗВИТИИ

Характеристики

- Используется основная светодиодная лампа OSRAM P8 LED с максимальной мощностью 300 люмен
- TIKI/TIKI GITD: используется дополнительный белый светодиод с высоким индексом цветопередачи (CRI> 90; цветовая температура: 4500K) и дополнительный УФ-светодиод (мощность: 500 мВт; длина волны: 365 нм)
- TIKI LE: используется дополнительный красный светодиод и дополнительный синий светодиод.
- Основной белый свет использует полностью отражающую оптическую линзу для равномерного и мягкого луча
- Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
- Встроенная зарядная цепь литий-ионного аккумулятора с портом USB-C
- Усовершенствованная технология отключения питания (ApC) для сверхнизкого энергопотребления в режиме ожидания
- Интерфейс управления одной рукой управляет 3 выходами с помощью одного переключателя
- Головка изготовлена из металлических материалов с превосходной теплоотдачей.
(TIKI/TIKI GITD: нержавеющая сталь; TIKI LE: алюминиевый сплав)
- Корпус изготовлен из прочных материалов пропиленкарбоната (V0)
(TIKI GITD: фосфоресцирующая оболочка, светящаяся в темноте после зарядки)
- Рейтинг в соответствии с IP66
- Ударопрочность при падении с высоты до 1 метра

Описание

Длина: 55 мм (2,17 дюйма)
Диаметр головки: 14,7 мм (0,58 дюйма)
Вес: TIKI/TIKI GITD: 12 г (0,42 унции)
TIKI LE: 10,5 г (0,37 унции)

Комплектация

Карабин для ключей

Технические характеристики

TIKI/TIKI GITD:

СТАНДАРТ FL1	ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ	УФ	Вспомогательный постоянный белый свет	Вспомогательный мигающий белый предупреждающий сигнал
	300 люмен	60 люмен	15 люмен	1 люмен	500 мВт	22 люмена	22 люмена
	30 мин	1 ч	4 ч	40 ч	45 мин	1 ч. 30 мин.	20 ч
	71 м	31 м	15 м	4 м	—	—	—
	1,260 кд	250 кд	60 кд	4 кд	—	—	—
	1 м (ударопрочность)						
	IP66						

Примечание: Приведенные данные были получены в соответствии с международными стандартами испытания фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 при использовании встроенного литий-ионного аккумулятора (130 мАч) в лабораторных условиях. При практическом использовании эти данные могут изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей использования батареи и условий окружающей среды.


TIKI LE:

СТАНДАРТ FL1	ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ	Красный	Синий	Красный/синий проблесковый свет предупреждения со стороны полиции
	300 люмен	60 люмен	15 люмен	1 люмен	3 люмена	0,8 люмена	—
	30 мин	1 ч	4 ч	40 ч	1 ч	45 мин	1 ч 45 мин
	71 м	31 м	15 м	4 м	—	—	—
	1,260 кд	250 кд	60 кд	4 кд	—	—	—
	1 м (ударопрочность)						
	IP66						

Примечание: Приведенные данные были получены в соответствии с международными стандартами испытания фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 при использовании встроенного литий-ионного аккумулятора (130 мАч) в лабораторных условиях. При практическом использовании эти данные могут изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей использования батареи и условий окружающей среды.

Функция зарядки

TIKI/TIKI GITD/TIKI LE оснащен интеллектуальной системой зарядки. Зарядите аккумулятор перед первым использованием. **Подключение к внешнему источнику питания:** Для того, чтобы начать процесс зарядки, подключите USB-кабель к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, компьютеру или другим устройствам зарядки USB) и к порту USB, как показано на рисунке. Время полной зарядки составляет примерно 1 ч 20 мин.

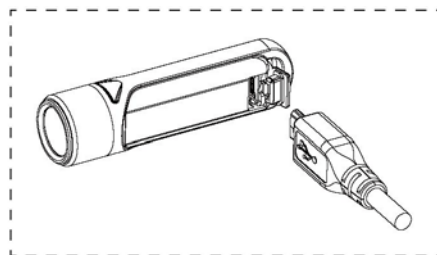

Наши контакты

Москва, Пятницкое шоссе 18

ТК Митинский Радиорынок, (павильон 33)

Веб-сайт: www.nitecore.ru

Эл. почта: info@nitecore.ru

Тел: 8 495 660 1798

Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия

@NITECORERU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ TIKI / TIKI GITD / TIKI LE

Индикатор зарядки: во время зарядки индикатор, расположенный под переключателем, будет гореть не мигая. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки выключится.

Примечание: TIKI/TIKI GITD/TIKI LE необходимо зарядить, если свет стал тусклым, или если фонарь перестал реагировать на нажатия кнопок из-за низкого уровня заряда.

Основной белый свет

Включение/Выключение

Вкл.: При выключенном свете дважды нажмите Кнопку питания, чтобы получить доступ к УЛЬТРАНИЗКОМУ основному белому свету.

Выкл.: При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить фонарь.

Уровни яркости

Когда фонарь и экран включены, используйте переключатель режимов, чтобы переключать уровень яркости в следующем порядке:

«СВЕРХНИЗКИЙ - НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ».

Примечание: При работе в режиме ВЫСОКИЙ более 1 минуты устройство TIKI/TIKI GITD/TIKI LE будет регулировать мощность во избежание перегрева и для продления срока службы.

Быстрое включение режима ВЫСОКИЙ

При выключенном свете нажмите и удерживайте Кнопку питания, чтобы получить доступ к ВЫСОКОМУ основному белому свету.

Отпустите выключатель, чтобы отключить свет.

Вспомогательные огни

TIKI/TIKI GITD: При выключенном свете трижды нажмите Кнопку питания, чтобы включить ультрафиолетовый свет. Когда горит ультрафиолетовый свет, нажмите и отпустите Кнопку питания, чтобы переключиться между режимами «Постоянное включение дополнительного белого - мигание дополнительного белого цвета - УФ». Нажмите и удерживайте Кнопку питания, чтобы выключить его.

TIKI LE: При выключенном свете трижды нажмите Кнопку питания, чтобы включить Красный свет. Когда горит Красный свет, нажмите и отпустите Кнопку питания, чтобы переключиться между «Синий - Красный/синий проблесковый свет предупреждения со стороны полиции - Красный». Нажмите и удерживайте Кнопку питания, чтобы выключить его.

Предостережения

1. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не смотрите на световой луч! Это опасно для глаз.
2. Зарядите аккумулятор перед первым использованием.
3. Заряжайте устройство каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного времени.
4. В устройстве используются мелкие сборочные детали. Храните фонарь в месте, недоступном для детей, так как дети могут случайно подавиться мелкими деталями.
5. НЕ разбирайте изделие, не вносите в него изменения и не переделывайте его, в противном случае гарантия будет аннулирована.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любое неработающее/бракованное устройство может быть заменено у местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении этого срока любое неработающее/бракованное устройство NITECORE® может быть бесплатно отремонтировано в течение 24 месяцев с даты приобретения. По окончании 24 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, распространяющаяся на стоимость работ и техническое обслуживание, но не покрывающая стоимость запасных частей и принадлежностей.

Гарантия аннулируется в том случае, если

1. Изделие(я) повреждено(ы), либо в его(их) конструкцию внесены изменения лицами, не имеющими на то соответствующих полномочий;
2. Устройство(-а) повреждено(-ы) вследствие неправильного использования.

Для получения актуальной информации о гарантийном обслуживании продукции NITECORE® обратитесь к местному дистрибьютору, либо отправьте сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com.

x Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть использованы только в справочных целях. В случае любого расхождения информации, содержащейся в настоящем руководстве, с информацией, представленной на сайте www.nitecore.com, компания Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право толкования и изменения содержания настоящего документа в любой момент времени без предварительного уведомления.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

ТЕЛ: +86-20-83862000

ФАКС: 86-20-83882723

Е-mail: info@nitecore.com

Адрес www.nitecore.com

страницы в

Интернете:

Адрес: Офис 2601-06, Центральная башня, № 5 Ксянькун роуд, район Тианхе, Гуаньчжоу, 510623, провинция Гуаньдун, Китай



Сделано в Китае

Благодарим за покупку продукции NITECORE!

Наша страница в Facebook: NITECORE Flashlight

TIKI220720