



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Благодарим вас за покупку! Перед использованием данного продукта, пожалуйста, найдите проверочный код на упаковке и перейдите по ссылке <https://photo.nitecore.com/Validation> (или отсканируйте QR-код рядом с проверочным кодом, чтобы перейти на сайт при помощи мобильного устройства). Введите проверочный код и необходимые персональные данные и затем отправьте форму. После проверки NITECORE вышлет вам электронное письмо с подтверждением бесплатного продления гарантии на 6 месяцев. Сохраните это письмо и ваш адрес электронной почты при регистрации. Они понадобятся вам при обращении по гарантии в дальнейшем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ДАННЫЙ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ КНОПОЧНУЮ БАТАРЕЙКУ

При проглатывании литиевая кнопочная батарейка может вызвать серьёзные или смертельные травмы в течение 2 часов.

Храните батарейки в недоступном для детей месте.

Если вы подозреваете, что батарейка была проглочена или помещена в любую часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Руководство пользователя CW30

Меры предосторожности

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Неправильное использование может представлять опасность.
2. Данное устройство предназначено для использования взрослыми в возрасте от 18 лет. Храните устройство в недоступном для детей месте.
3. Устройство содержит мелкие сборочные детали. Во избежание удушья или попадания в дыхательные пути держите его вдали от детей и домашних животных.
4. Допустимая температура эксплуатации: от -10 до +40 °C (от 14 до 104 °F); температура хранения: от -20 до +60 °C (от -4 до 140 °F).
5. НЕ используйте устройство, если крышки вентилятора не установлены должным образом, ослаблены или сняты.
6. НЕ помещайте в устройство посторонние предметы — это может привести к повреждению.
7. НЕ помещайте руки или посторонние предметы под крышки или к вращающимся лопастям вентилятора — это может привести к травмам или поломке.
8. Регулярно очищайте устройство во избежание попадания внутрь насекомых или посторонних предметов, способных вызвать неисправность.
9. НЕ оставляйте волосы или ткань рядом с вентилятором — это может привести к несчастным случаям.
10. НЕ снимайте крышку во время работы вентилятора.
11. Немедленно прекратите использование при появлении признаков неисправности.
12. НЕ размещайте устройство рядом с открытым огнём или источниками пламени, чтобы избежать аварий и повреждений.
13. НЕ погружайте устройство в воду.
14. Храните устройство в прохладном и сухом месте.
15. НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте устройство самостоятельно, а также НЕ вносите в его конструкцию какие-либо изменения — это приведёт к аннулированию гарантии. Полные условия гарантии смотрите в соответствующем разделе текущего руководства.
16. Утилизируйте устройство и элементы питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе нормативами.

⚠ Безопасность элемента питания

Неправильное использование элемента питания может привести к его серьезному повреждению или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте элемент питания, если его оболочка повреждена или если его ток разряда не соответствует требованиям вашего устройства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разбирать, прокалывать, разрезать, раздавливать и поджигать элемент питания, а также подвергать его короткому замыканию. НЕ используйте вместе элементы питания разных типов и от разных брендов. При обнаружении утечки, необычного запаха или деформации элемента питания немедленно прекратите использование и утилизируйте его надлежащим образом. Утилизируйте устройство и элементы питания в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством и принятыми правилами.

Об устройстве:

- Доступно 10 уровней скорости ветра, до 50 км/ч (31,1 миль/ч)
- В комплект входит беспроводной магнитный пульт управления
- Индикаторы питания отображают оставшийся уровень заряда
- Совместим с аккумуляторами NP-F для портативного использования
- Оснащён портом USB-C для питания от пауэрбанков или адаптеров
- Несколько интерфейсов для крепления сверху и снизу
- Съёмные защитные крышки вентилятора для удобной сборки и чистки
- Встроенная система безопасности, которая автоматически отключает вентилятор при снятии любой из защитных крышек
- Изготовлен из прочного материала ABS


Технические характеристики

Входное напряжение	DC 12В–16,8В
	USB-C: 12В=1,5А / 15В=3А / 20В=2,25А (макс.)
Номинальная мощность	58 Вт (макс.)
Скорость вращения	7900 об/мин (макс.)
Скорость ветра	50 км/ч (31,1 миль/ч) (макс.)
Объём воздуха	420 м³/ч (макс.)
Размеры	188,5 мм × 129,6 мм × 108,9 мм / 7,42" × 5,10" × 4,29"
Вес	709 г / 25,01 унций
Тип аккумулятора	NP-F

Время работы


Уровень	Уровень 1 (МИН)	Уровень 10 (МАКС)
При использовании 2-х аккумуляторов NP-F970	138 ч	3 ч 20 мин
При использовании 2-х аккумуляторов NP-F750	92 ч	2 ч 15 мин

Примечание: Приведенные данные получены в лабораторных условиях с использованием аккумуляторов NITECORE NP-F. В реальных условиях время работы может отличаться от приведенного из-за влияния различных условий эксплуатации и окружающей среды.

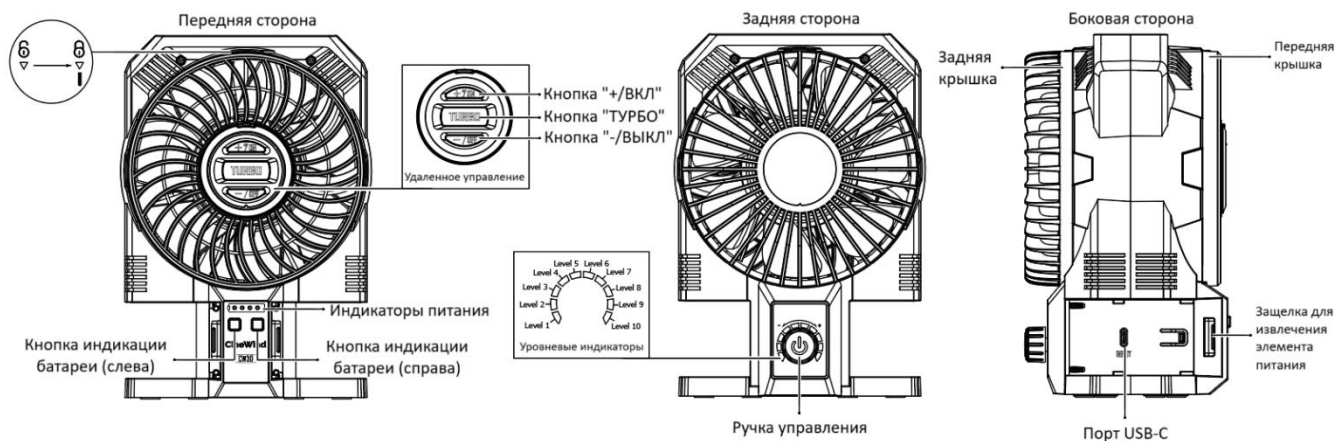

Установка и извлечение аккумулятора

- Установка: Вставьте два аккумулятора NP-F, как показано стрелкой (1).
- Извлечение: Нажмите на защёлку извлечения элемента питания и сдвиньте аккумулятор наружу, как показано стрелкой (2), после чего извлеките его.

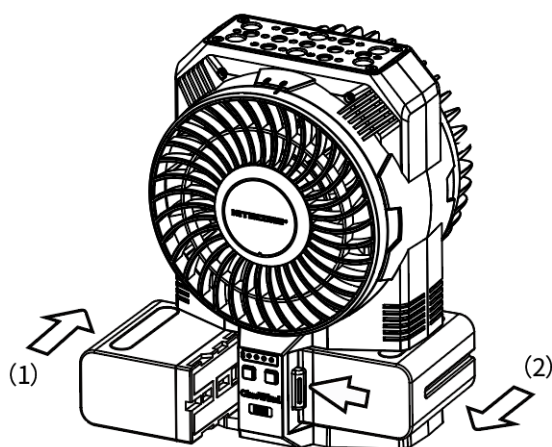

Питание

Питание от аккумуляторов NP-F


Устройство совместимо с аккумуляторами NP-F. Для обеспечения питания установите два аккумулятора NP-F.

Питание через порт USB-C

Устройство может работать от питания посредством порта USB-C. Подключите USB-кабель к адаптеру питания, пауэрбанку или другому USB-устройству, после чего подключите его к порту USB-C, расположенному на устройстве.

Примечания:

1. Используйте адаптер или пауэрбанк с мощностью не менее 45 Вт.
2. При использовании источника питания менее 45 Вт вентилятор автоматически отключится из-за защитного механизма адаптера или пауэрбанка. В этом случае сначала кратковременно нажмите, а затем долго удерживайте ручку управления, чтобы включить устройство повторно.
3. НЕ заряжайте элементы питания, когда устройство работает от аккумуляторов NP-F.
4. Один аккумулятор NP-F не может обеспечить работу устройства.
5. При питании от аккумулятора или пауэрбанка устройство автоматически выключится при критически низком уровне заряда.

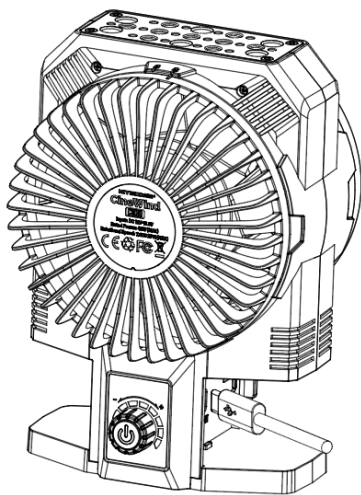

Включение / Выключение

Включение:

Когда вентилятор выключен, удерживайте ручку управления, пока уровневые индикаторы не начнут загораться по часовой стрелке.

Выключение:

Когда вентилятор работает, удерживайте ручку управления, пока уровневые индикаторы не начнут гаснуть против часовой стрелки.

Примечания:

1. Устройство не будет работать, если защитные крышки не установлены в положение .
2. Устройство запоминает последний установленный уровень мощности. При повторном включении оно вернется к сохраненному уровню. Если питание было прервано, устройство активируется на уровне 1 (по умолчанию).

Регулирование скорости

- Во включенном состоянии поворот ручки управления по часовой стрелке поочередно увеличивает скорость с 1 до 10 уровня, активируя соответствующие индикаторы.
- Во включенном состоянии поворот ручки управления против часовой стрелки поочередно уменьшает скорость с 10 до 1 уровня, выключая соответствующие индикаторы.

Беспроводной магнитный пульт

Устройство комплектуется беспроводным магнитным пультом, который работает так же, как ручка управления. Пульт уже сопряжен с вентилятором и готов к использованию.

- Пульт работает от батарейки CR2032 (3V), которой хватает приблизительно на ~4000 нажатий (срок службы в режиме ожидания — ~12 месяцев).
- Максимальная дальность сигнала — 10 м (32,81 футов) при отсутствии препятствий.
- Для замены элемента питания сдвиньте крышку пульта, извлеките старый элемент питания и вставьте новый.

Использование пульта:

Включение: Удерживайте "+ / ON (ВКЛ.)", пока индикаторы не загорятся по часовой стрелке.

Выключение: Удерживайте "- / OFF (ВЫКЛ.)", пока индикаторы не погаснут против часовой стрелки.

Режим ТУРБО: Во включенном состоянии нажмите на кнопку TURBO для перехода на 10 уровень. Повторное нажатие на кнопку вернет предыдущую скорость.

Регулировка скорости:

Во включенном состоянии нажатие на кнопку "+ / ON" последовательно увеличивает скорость (1→10), активируя соответствующие индикаторы.

Во включенном состоянии кнопка "- / OFF" последовательно уменьшает скорость (10→1), выключая соответствующие индикаторы.

Сопряжение пульта:

Для повторного сопряжения пульта с вентилятором выполните следующие шаги.

1. При подключенном питании удерживайте обе кнопки индикации батареи, пока индикаторы питания не загорятся слева направо, повторяя это несколько раз, что будет означать переход в режим ожидания сопряжения. Затем отпустите кнопки.
2. Удерживайте кнопку ТУРБО на пульте, пока индикаторы одновременно не мигнут трижды, что будет означать успешное сопряжение.

Примечания:

- Если сопряжение не завершено за 1 минуту, устройство выйдет из режима ожидания.
- Во время сопряжения держите пульт на расстоянии до 1 м от вентилятора.
- После замены элементов питания повторное сопряжение не требуется.

Сообщение уровня заряда


Нажмите на левую или правую кнопку индикации, чтобы проверить заряд соответствующего аккумулятора. Загорятся соответствующие синие индикаторы.

Индикаторы питания	Состояние
4 постоянно горят	Приблиз. 100% заряда
3 постоянно горят	Приблиз. 75% заряда
2 постоянно горят	Приблиз. 50% заряда
1 постоянно горит	Приблиз. 25% заряда
4 индикатора последовательно гаснут справа налево	Приблиз. 10% заряда (Пожалуйста, замените аккумулятор в ближайшее время.)
4 индикатора 3 раза быстро мигают	Элемент питания не установлен

Примечание: элемент(ы) питания или блок питания следует заменить, если устройство автоматически прекращает работу вследствие низкого уровня заряда.

Крепления

Вентилятор имеет разъёмы для крепления сверху и снизу, что позволяет устанавливать различные фотоаксессуары.

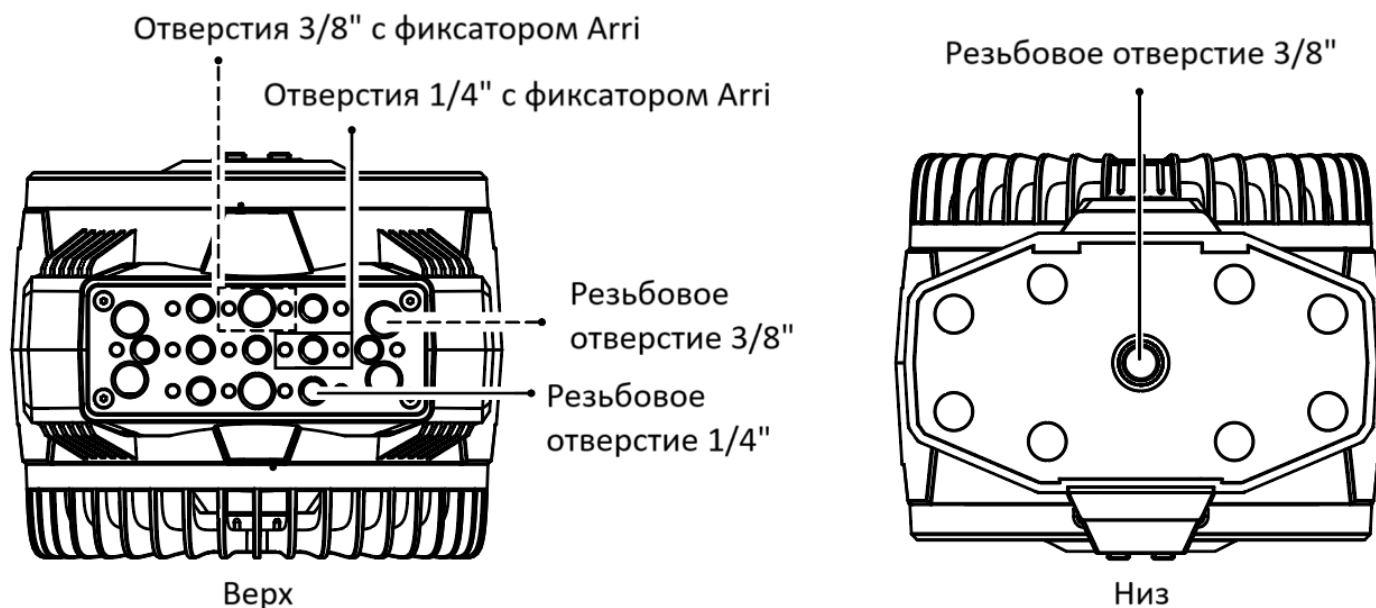

Обслуживание

Поверните крышку против часовой стрелки в положение ① и снимите её. Протрите лопасти и внутреннюю часть вентилятора от пыли.

Примечание: не погружайте устройство в воду!

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При наличии у продукта при получении неисправности или производственного брака он подлежит замене у официального дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 12 месяцев (1 года) с даты покупки. По прошествии 12 месяцев (1 года) вступает в силу ограниченная гарантия, которая распространяется на работу и обслуживание, но не на комплектующие и запасные части. Для дополнительного бесплатного продления гарантии на 6 месяцев обратитесь к разделу «ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ» вверху текущего руководства.

Гарантия теряет силу, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.