

Руководство пользователя EMR25



ВНИМАНИЕ

Перед использованием внимательно изучите инструкцию.

Устройство предназначено только для лиц старше 18 лет.


Не является игрушкой.

Характеристики

Вход	5 V=3 A
Ёмкость аккумуляторного блока	12 000 мАч 3,6 V (43,2 Вт·ч)
Номинальная энергия	5 600 мАч 5 V (тип. 3 A)
Аккумуляторный блок	Вход: Порт IN/OUT: 5 V=3 A / 9 V=2 A / 12 V=1,5 A
	Выход: Порт IN/OUT: 5 V=3 A / 9 V=2,22 A / 12 V=1,67 A Фирменный разъём репеллера: 5 V=3 A Итого: 5 V=3 A (макс.)
Ультразвуковая частота	40 кГц
Температура нагрева	180 °C / 356 °F (макс.)
Режимы работы	Режим НИЗКОЙ МОЩНОСТИ (LOW POWER): 11 футов (~3,35 м) защитной зоны
	Режим ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ (HIGH POWER): 16 футов (~4,88 м) защитной зоны
Размеры	165,4 мм x 56,2 мм x 41,9 мм / 6,51" x 2,21" x 1,65" (с учетом аккумуляторного блока)
Вес	295 г ±5 г / 10,41 унции ±0.1 унции (с учетом аккумуляторного блока)
Комплектующие	Аккумуляторный блок, кабель для зарядки USB-C — USB-C, чехол для хранения, репеллентные пластины MRM10 mini 12 шт. (опционально)
Водонепроницаемость	IPX5

Примечание: репеллентные пластины поставляются отдельно.

Обзор устройства

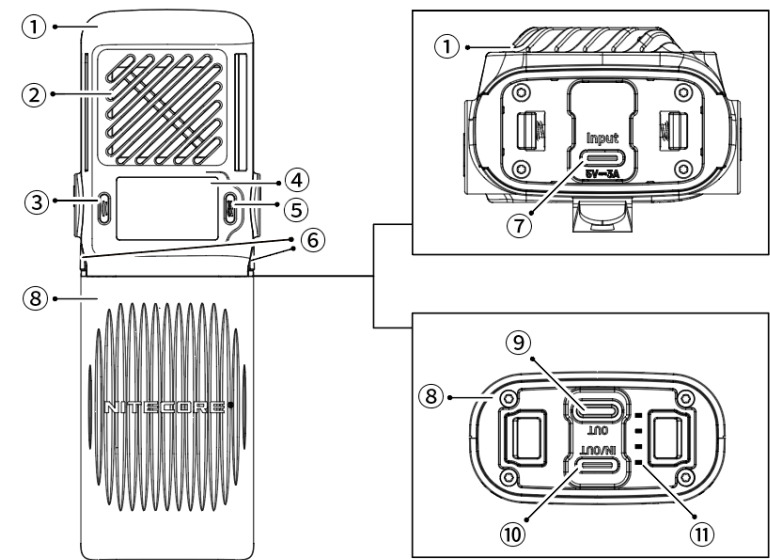


- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| ① Противомоскитный репеллер | ② Отсек репеллентной пластины | ③ Кнопка ультразвукового режима |
| ④ OLED-дисплей | ⑤ Кнопка активации репеллера | ⑥ Кнопки быстрого съёма |
| ⑦ Входной порт | ⑧ Аккумуляторный блок | ⑨ Фирменный разъём репеллера |
| ⑩ Универсальный порт IN/OUT | ⑪ Индикаторы питания | |

Установка и извлечение аккумуляторного блока

Извлечение: чтобы извлечь аккумуляторный блок, нажмите на обе кнопки быстрого съёма (⑥) одновременно, как это показано на иллюстрации.

Установка: совместите фирменный разъём репеллера (⑨) на аккумуляторном блоке с входным портом (⑦) противомоскитного репеллера, после чего вставьте аккумуляторный блок для его установки.

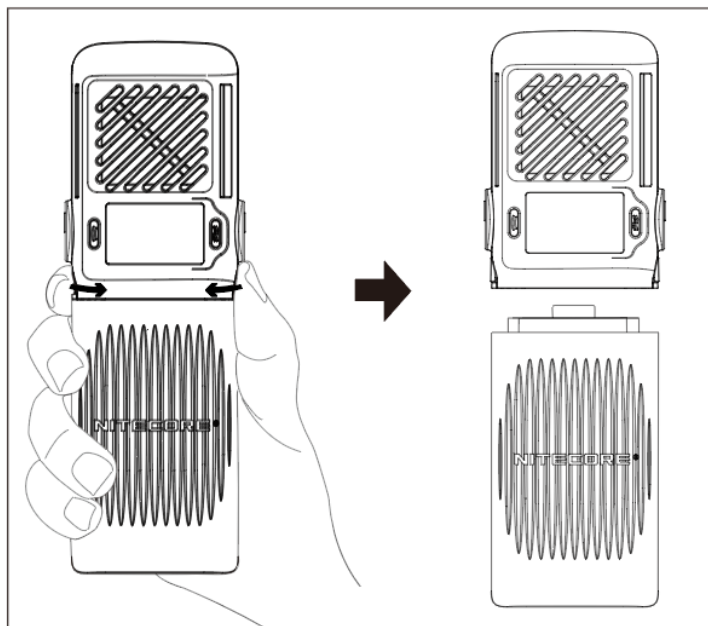


Зарядка аккумуляторного блока

Устройство оснащено интеллектуальной системой зарядки. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумуляторный блок.

Подключение к источнику питания: после извлечения аккумуляторного блока из устройства с помощью кабеля USB-C подключите блок к USB-адаптеру или другому источнику питания USB через универсальный порт IN/OUT. Начнется процесс зарядки. Время полной зарядки составляет приблизительно 4 часа 30 минут (при входных параметрах: 5 V=3 A).


Сообщение уровня заряда: во время зарядки индикаторы питания будут последовательно сменять свое состояние с мигающего на постоянное свечение, сообщая таким образом текущий уровень заряда. При достижении полной зарядки все 4 индикатора начинают гореть постоянно. С полным зарядом устройство может находиться в режиме ожидания до 12 месяцев.

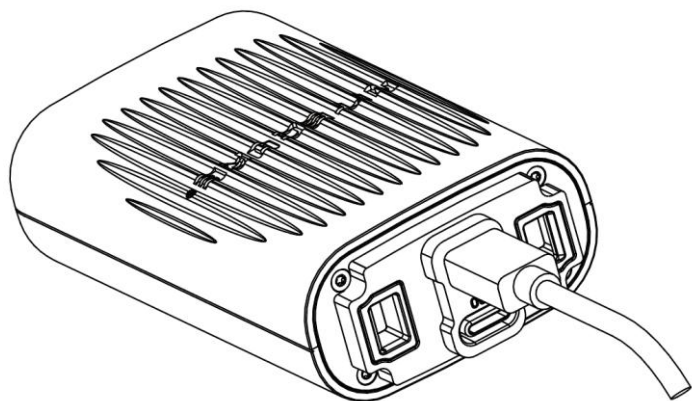

Питание

Противомоскитный репеллер может работать как от аккумуляторного блока, так и от внешнего источника питания. При успешном подключении к внешнему источнику на экране появляется значок USB. Если использование внешнего источника питания невозможно из-за несовместимости, для обеспечения питания можно установить аккумуляторный блок.

Подключение к внешнему источнику питания: подключите кабель USB-C одним концом к входному порту устройства, а другим – к USB-адаптеру или другому источнику питания USB.

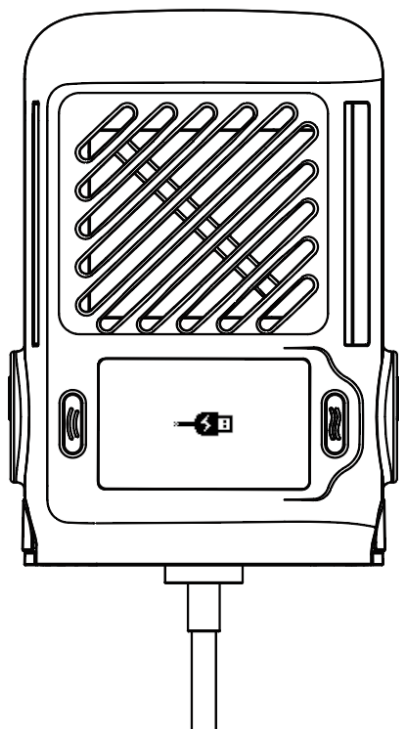

Многофункциональный OLED-дисплей

Устройство оснащено многофункциональным OLED-дисплеем. (Перед первым использованием удалите защитную пленку с экрана.)


Включение экрана: экран активируется при долгом нажатии любой из кнопок.

Выключение экрана:

- Когда ни репеллентная функция, ни ультразвуковая функция защиты от комаров не активированы, экран автоматически гаснет через 20 секунд бездействия.
- Для погашения экрана при активированной репеллентной или ультразвуковой функции защиты от комаров дважды нажмите на кнопку ультразвукового режима. Чтобы повторно активировать экран после его погашения, кратковременно нажмите на любую из кнопок.


При питании от аккумуляторного блока:

- После активации экрана на нём отображается текущий процент заряда аккумуляторного блока, как это показано на иллюстрации (1). Экран автоматически гаснет через 20 секунд бездействия.
- При активированной репеллентной функции защиты от комаров экран постоянно работает и отображает текущую информацию (Выбранный режим, Значок аккумулятора и Оставшееся время работы), как это показано на иллюстрации (2).
- При активированной ультразвуковой функции защиты от комаров экран постоянно работает и отображает текущую информацию (Значок ультразвука, Значок аккумулятора и Оставшееся время работы), как это показано на иллюстрации (3).

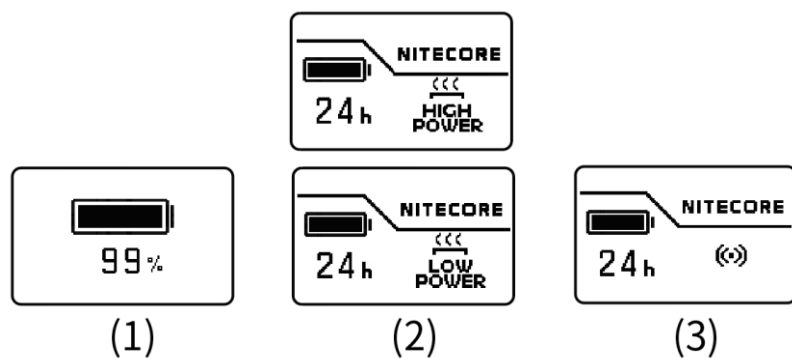

При питании от внешнего источника:

- При успешном подключении к внешнему источнику питания на экране отображается Значок USB, как это показано на иллюстрации (4), после чего экран автоматически гаснет через 20 секунд бездействия.
- При активации репеллентной функции защиты от комаров экран остается постоянно включенным и отображает текущую информацию (Выбранный режим и Значок USB), как это показано на иллюстрации (5).
- При активации ультразвуковой функции защиты от комаров экран остается постоянно включенным и отображает текущую информацию (Значок ультразвука и Значок USB), как это показано на иллюстрации (6).

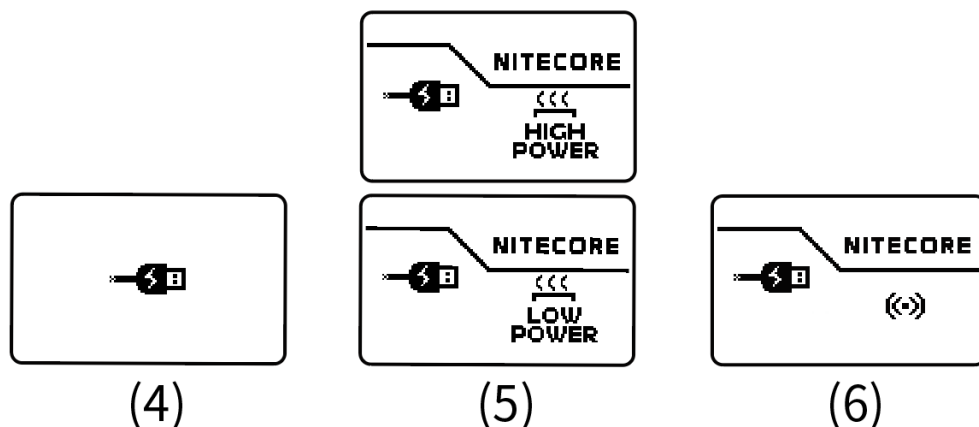

Примечание: при одновременной работе репеллентной и ультразвуковой функций экран остается постоянно включенным и отображает: Выбранный режим работы и Значок ультразвука.

Репеллентная функция

Включение: когда экран включен, удерживайте кнопку активации репеллера в течение 1 секунды для активации репеллентной функции.

Выключение: когда активирована репеллентная функция, удерживайте кнопку репеллера в течение 1 секунды для её отключения. На экране отобразится текущий уровень заряда или Значок USB.

Переключение между режимами: при активированной репеллентной функции кратковременно нажимайте на кнопку репеллера для переключения между режимами НИЗКОЙ МОЩНОСТИ (LOW POWER) и ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ (HIGH POWER). Выбранный режим будет отображаться на экране.

Ультразвуковая функция

Включение: когда экран включен, удерживайте кнопку ультразвукового режима в течение 1 секунды для активации функции.

Выключение: когда активирована ультразвуковая функция, удерживайте кнопку ультразвукового режима в течение 1 секунды для её отключения.


Использование EMR25

- 1. Когда устройство выключено, вставьте репеллентную пластину(-ы) в отсек.
- 2. Зона защиты образуется через 10 минут после активации репеллентной функции защиты от комаров.
- 3. При наличии ветра расположите устройство с наветренной стороны относительно предполагаемой зоны защиты.
- 4. НЕ накрывайте устройство во время использования.
- 5. Для увеличения зоны защиты рекомендуется использовать несколько устройств EMR25 одновременно.
- 6. Убирайте устройство на хранение только после того, как репеллентная функция будет выключена, и устройство полностью остынет.

Примечание: репеллентная пластина MRM10 mini (размер: 35 мм × 22 мм / 1,38" × 0,87") обеспечивает защиту до 6 часов каждая.

Замена репеллентной пластины

Убедитесь, что устройство выключено и остыло. Вставляйте новую репеллентную пластину, одновременно выталкивая этим движением уже использованную.

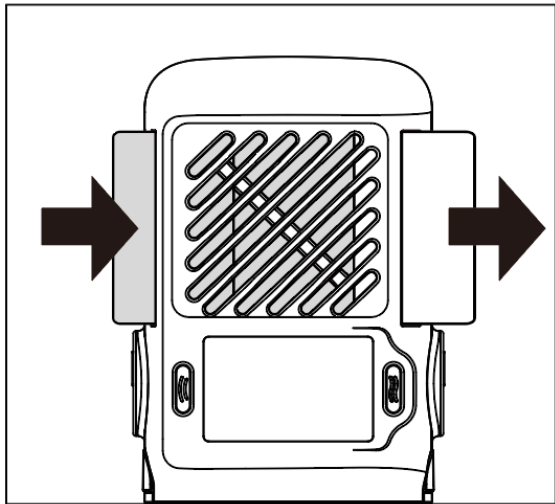

Функция подачи питания через USB-C

Аккумуляторный блок может быть использован как источник питания для зарядки внешних USB-устройств. Для этого аккумуляторный блок необходимо сначала извлечь.

Подача питания: используйте кабель USB-C для подключения внешнего USB-устройства к универсальному порту IN/OUT аккумуляторного блока.

Сообщение уровня заряда

При использовании функции подачи питания через USB-C соответствующие синие индикаторы будут постоянно гореть, сообщая таким образом оставшийся уровень заряда.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75%-100%
3 постоянно горят	50% -75%
2 постоянно горят	25% -50%
1 постоянно горит	5% -25%
1 мигает	0%-5% (При первой возможности подключите к источнику питания)

⚠ Меры предосторожности

1. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства и подключайте только совместимые внешние устройства согласно указаниям текущего руководства.
2. Данное устройство предназначено для использования лицами 18 лет и старше. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте.
3. Требуется постоянное наблюдение и контроль при использовании вблизи детей во избежание ожогов.
4. Рабочая температура окружающей среды: -10~35°C (14~95°F); температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
5. НЕ оставляйте устройство без присмотра во время работы. Прекратите использование при любых признаках неисправности.
6. НЕ прикасайтесь к отсеку с репеллентной пластиной, когда активирована репеллентная функция.
7. НЕ накрывайте устройство и НЕ размещайте его вблизи других предметов — это может послужить причиной повреждения или аварийных ситуаций вследствие перегрева.
8. Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте. НЕ допускайте попадания дождя. Держите вдали от легковоспламеняющихся материалов.
9. При размещении устройства в закрытом пространстве (например, в кармане или рюкзаке) или при длительном неиспользовании заранее извлекайте аккумуляторный блок для предотвращения случайной активации устройства и его перегрева.
10. Заряжайте аккумуляторный блок каждые 3 месяца при длительном хранении.
11. НЕ погружайте устройство в воду.
12. НЕ помещайте пальцы, металлические предметы или другие посторонние объекты в устройство.
13. НЕ используйте репеллентную функцию в закрытых помещениях.
14. НЕ подвергайте устройство воздействию температур выше 60°C (140°F) в течение длительного времени.
15. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию — это приведет к его повреждению, а также сделает гарантию недействительной. Полную информацию о гарантийном обслуживании см. в соответствующем разделе руководства.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование аккумулятора может привести к его повреждению или опасным ситуациям, таким как возгорание или взрыв. НЕ используйте поврежденный аккумулятор. ЗАПРЕЩЕНО разбирать, прокалывать, разрезать, сдавливать и поджигать аккумулятор, а также подвергать его короткому замыканию. При обнаружении утечки электролита или странного запаха немедленно прекратите использование аккумулятора и утилизируйте его должным образом. Утилизируйте устройство/аккумулятор в соответствии с действующим законодательством и нормативным требованиям.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При наличии у продукта неисправности при получении или производственного брака он подлежит замене у официального дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 12 месяцев с даты покупки. По прошествии 12 месяцев расходы на комплектующие, запасные части и доставку несет покупатель.

Гарантия теряет силу, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,
Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

[www.nitecore.ru](https://nitecore.ru/) (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU