


⚠ Меры предосторожности

1. Данный продукт предназначен для использования людьми 18 лет и старше. Пожалуйста, храните продукт в недоступном для детей месте.
2. **ВНИМАНИЕ!** Возможно опасное излучение! Не направляйте луч света в глаза! Это может нанести вред их здоровью.
3. При длительной работе устройство сильно нагревается. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при эксплуатации. Рекомендуется не использовать высокие уровни яркости в течение длительного времени во избежание ожогов и повреждения фонаря.
4. **НИЧЕМ НЕ** накрывайте устройство и **НЕ** размещайте рядом с ним какие-либо предметы во избежание несчастных случаев вследствие влияния высоких температур.
5. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** устройство для освещения легковоспламеняющихся или горючих материалов, так как высокая температура может привести к возгоранию и даже взрыву.
6. Пожалуйста, используйте устройство стандартным способом во избежание несчастных случаев при неисправности.
7. **НЕ** погружайте устройство в жидкость, когда оно нагрето. Это может привести к его необратимому повреждению вследствие разницы между давлением воздуха внутри и снаружи корпуса.
8. Если устройство помещено в закрытое помещение или хранится в местах, в пределах которых возможно возгорание, например, в кармане или рюкзаке, а также если оно не используется в течение длительного времени, выключите его и активируйте режим блокировки во избежание случайной активации фонаря и несчастных случаев, вызванных перегревом корпуса. Также вы можете извлечь элемент питания для предотвращения утечки аккумулятора.
9. **НЕ** подвергайте устройство воздействию температур свыше 60°C (140°F) в течение длительного времени, так как это создает риск взрыва и возгорания аккумулятора.
10. **НЕ** разбирайте устройство и **НЕ** вносите какие-либо изменения в его конструкцию, так как это приведет к его повреждению, а также сделает гарантию на продукт недействительной. Полную информацию о гарантии можно найти в разделе «Гарантийного обслуживания» текущего руководства.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование аккумулятора может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. **НЕ** используйте элемент питания, если его оболочка повреждена или если его ток разряда не соответствует вашему устройству. **ЗАПРЕЩЕНО** разбирать, прокалывать, резать, раздавливать и поджигать аккумулятор, а также подвергать его короткому замыканию. **НЕ** используйте вместе элементы питания разных типов и от разных брендов. При обнаружении утечки, необычного запаха или деформации аккумулятора немедленно прекратите его использование и утилизируйте его надлежащим образом. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством и принятыми правилами.

Краткое руководство

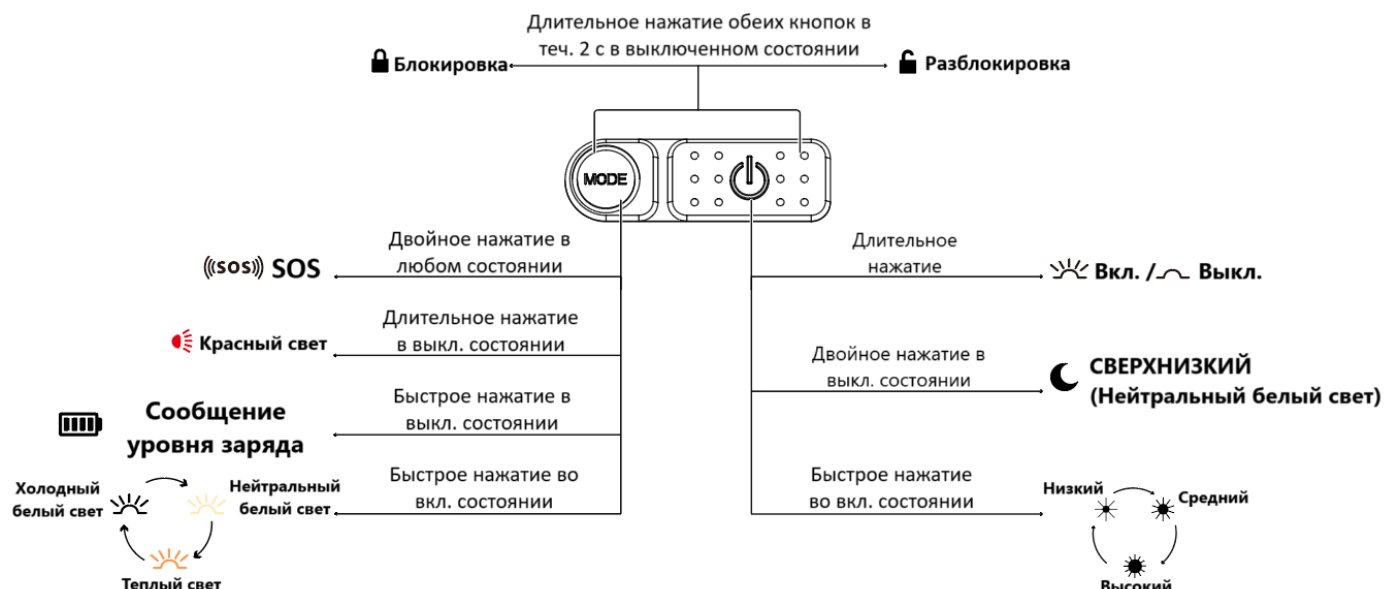

Об устройстве

- Световой поток до 600 люмен
- Задействует двойные светодиоды MCT (с несколькими цветовыми температурами) UNE (патент на полезную модель № CN202323108231.8)
- Оснащен основными световыми источниками с 3 цветовыми температурами (3000K тёплый свет / 4500K нейтральный белый свет / 6500K холодный белый свет) и вспомогательными красными светодиодами.
- Задействует монолитную оптическую линзу с различными гранями
- Дальность луча до 132 метров
- Время работы до 125 часов
- Совместим с литий-ионным аккумулятором NITECORE HLB1500, а также различными батарейками типа AAA, такими как щелочные, никель-металлгидридные и литий-железные
- В комплект входят 3 щелочные батарейки типа AAA
- Разработан с двумя кнопками, отличающимися по форме и фактуре, что обеспечивает простое и интуитивно понятное управление одной рукой
- Доступны 4 уровня яркости, 3 специальных режима и 2 уровня яркости красного света
- Новые индикаторы питания для интуитивно понятного сообщения уровня заряда
- Изготовлен из специального поликарбонатного пластика с ударостойкостью и устойчивостью к низким температурам
- Ударостойкость позволяет выдержать падение с высоты до 1 метра
- Степень водо- и пыленепроницаемости в соответствии со стандартом IP68

Примечание. Данные о максимальном времени работы были получены при использовании литий-ионного аккумулятора NITECORE HLB1500.

Размеры и вес

Размеры: 60,2 мм x 46,7 мм x 34,2 мм (2,37" x 1,84" x 1,35")

Вес: 90 г (3,17 унции) (с учетом 3 щелочных батареек типа AAA и налобного крепления)

56 г (1,98 унции) (с учетом налобного крепления)

Комплектующие

Щелочные батарейки типа AAA x 3, налобное крепление, мешочек-чехол для рассеивания света, клипса

Выбор элемента питания

	Тип	Номинальное	Совместимость
--	-----	-------------	---------------

		напряжение	
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор NITECORE HLB1500	—	3.85 В	Y (рекомендуется)
Первичная щелочная батарейка	AAA	1.5 В	Y (совместим)
Перезаряжаемая никель-металлгидридная батарейка	AAA	1.2 В	Y (совместим)
Перезаряжаемая LFP-батарея	10400	3.2 В	N (несовместим)
Перезаряжаемая литий-ионная батарея	10400	3.7 В	N (несовместим)

Технические характеристики

Питание от 3 щелочных батареек типа AAA

СТАНДАРТ FL1	Основной свет (Нейтральный белый свет / Теплый свет / Холодный белый свет)				Вспомогательный красный свет			Основной свет (Нейтральный белый свет)	
	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	НИЗКИЙ	МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ	SOS	МАЯК
	600 люмен	280 люмен	100 люмен	6 люмен	15 люмен	5 люмен	15 люмен	600 люмен	600 люмен
	1 ч 30 мин	2 ч 30 мин	8 ч	97 ч	13 ч	31 ч	—	—	—
	132 м	94 м	54 м	14 м	5 м	4 м	—	—	—
	4 364 кд	2 197 кд	722 кд	47 кд	7 кд	3 кд	—	—	—
	1 м (ударостойкость)								
	IP68, 2 м (водонепроницаемость и возможность погружения на глубину)								

Примечание. Приведенные данные получены в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 с использованием 3 щелочных батареек типа AAA 1,5 В. При эксплуатации характеристики могут не совпадать с приведенными вследствие влияния условий окружающей среды или использования других элементов питания.

Питание от 1 литий-ионного аккумулятора NITECORE HLB1500

СТАНДАРТ FL1	Основной свет (Нейтральный белый свет / Теплый свет / Холодный белый свет)				Вспомогательный красный свет			Основной свет (Нейтральный белый свет)	
	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	НИЗКИЙ	МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ	SOS	МАЯК
	600 люмен	280 люмен	100 люмен	6 люмен	15 люмен	5 люмен	15 люмен	600 люмен	600 люмен
	3 ч	4 ч 30 мин	12 ч	125 ч	16 ч	41 ч	—	—	—
	132 м	94 м	54 м	14 м	5 м	4 м	—	—	—
	4 364 кд	2 197 кд	722 кд	47 кд	7 кд	3 кд	—	—	—
	1 м (ударостойкость)								
	IP68, 2 м (водонепроницаемость и возможность погружения на глубину)								


Примечание. Приведенные данные получены в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 с использованием 1 литий-ионного аккумулятора NITECORE HLB1500 (1 500 мАч). При эксплуатации характеристики могут не совпадать с приведенными вследствие влияния условий окружающей среды или использования других элементов питания.

Установка / Извлечение элемента питания

Откройте аккумуляторный отсек, после чего установите/извлеките элемент питания, как это показано на иллюстрации.


Меры предосторожности:

Убедитесь, что элемент питания установлен в соответствии с маркировкой полярности. Устройство не будет работать, если элемент питания установлен неправильно.

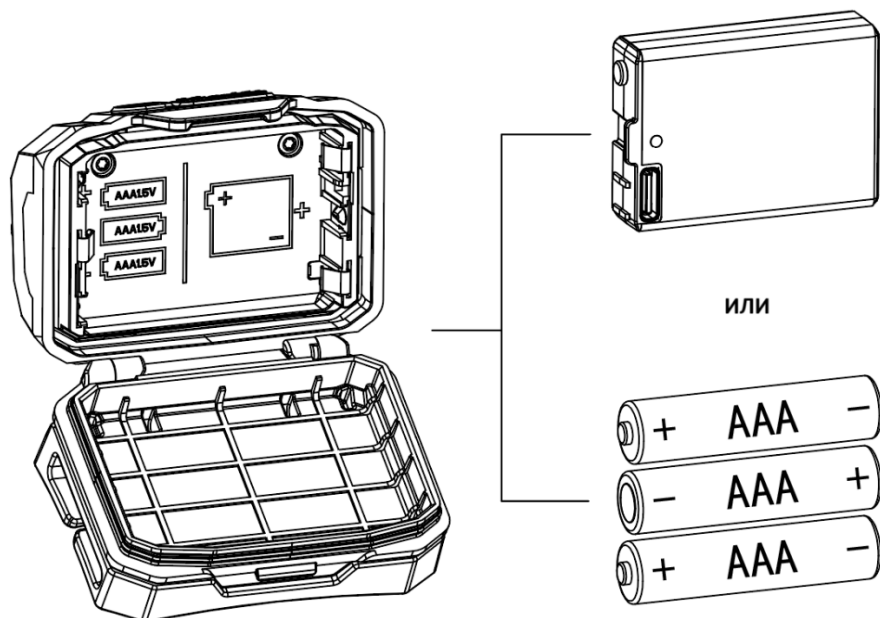

Кнопка питания / кнопка РЕЖИМА (MODE)

- Кнопка питания используется для включения/выключения света и регулировки уровня яркости.
- Кнопка РЕЖИМА (MODE) предназначена для переключения цветовой температуры.

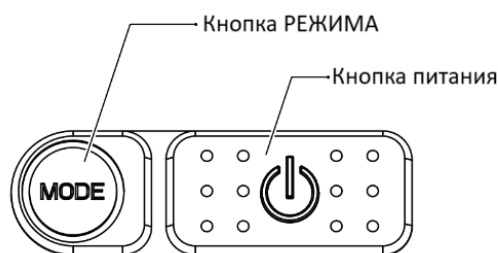

Включение / Выключение

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды для активации нейтрального белого света на НИЗКОМ уровне яркости.
- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания или кнопку РЕЖИМА (MODE) в течение 1 секунды для выключения.

Основной свет

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды для активации нейтрального белого света на НИЗКОМ уровне яркости.
- В выключенном состоянии дважды нажмите на кнопку питания для активации нейтрального белого света на СВЕРХНИЗКОМ уровне яркости.
- В активированном состоянии кратковременно нажимайте на кнопку режима (MODE) для выбора цветовой температуры в следующей последовательности: «Нейтральный белый свет – Теплый свет – Холодный белый свет».
- После переключения с нейтрального белого на теплый свет при отсутствии каких-либо операций в течение более 1 минуты кратковременное нажатие на кнопку режима (MODE) снова активирует нейтральный белый свет (таким образом пропуская в этой последовательности холодный белый свет).
- В активированном состоянии при любой выбранной цветовой температуре основного света кратковременно нажимайте на кнопку питания для переключения между следующими уровнями яркости: НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ.

Примечание. При длительной работе на ВЫСОКОМ уровне яркости яркость будет понижаться во

избежание перегрева и для продления срока службы аккумулятора.

Красный свет

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМА (MODE) в течение 1 секунды для активации красного света на НИЗКОМ уровне яркости.
- При активированном красном свете кратковременно нажимайте на кнопку питания для переключения между НИЗКИМ и ВЫСОКИМ уровнями яркости красного света.

Специальные режимы (SOS / МАЯК / МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ)

- В активированном/выключенном состоянии дважды нажмите на кнопку РЕЖИМА (MODE) для активации режима SOS.
- При нахождении в каком-либо из специальных режимов кратковременно нажимайте на кнопку питания для переключения между режимами: SOS – МАЯК – МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ. Снова дважды нажмите на кнопку РЕЖИМА (MODE) для возврата в предыдущее состояние.

Блокировка / Разблокировка

- В выключенном состоянии зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока индикатор не мигнет 3 раза, сообщая таким образом о переходе в режим блокировки. В режиме блокировки все уровни яркости и специальные режимы становятся недоступны, а при нажатии на любую из кнопок индикатор будет однократно мигать, информируя пользователя о нахождении в заблокированном состоянии.
- Для выхода из режима блокировки снова зажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока не активируется нейтральный белый свет на СВЕРХНИЗКОМ уровне яркости, что будет означать разблокировку устройства.

Примечание. Фонарь будет автоматически разблокирован при замене элемента питания в режиме блокировки.

Сообщение уровня заряда

В выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку режима (MODE), после чего по очереди загорятся и через 2 секунды погаснут соответствующие индикаторы питания.

Примечание. Элемент питания следует заменить, если свет фонаря начинает казаться тусклым или фонарь перестает реагировать на команды вследствие низкого уровня заряда.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75% – 100%
3 постоянно горят	50% – 75%
2 постоянно горят	25% – 50%
1 постоянно горит	0% – 25% (Пожалуйста, по возможности подключите к источнику питания)

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 60 месяцев с даты покупки. По прошествии 60 месяцев начинает действовать ограниченная гарантия, которая покрывает стоимость работы и обслуживания, но не распространяется на оплату комплектующих и запасных частей.

Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана или в ее конструкцию были внесены изменения неофициальными лицами;
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования (например, из-за установки элементов питания с обратной полярностью);
3. продукция была повреждена вследствие утечки элемента питания

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты.

Москва, Пятницкое шоссе д18 ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)

Веб.сайт: www.nitecore.ru Эл.почта: info@nitecore.ru Тел: 8(495)660-17-98

Ищите нашу группу в VK: Nitecore Россия

@NITECORERU