

Вопросы и ответы

Вопрос: Почему Т4К выключается через 30 секунд?

Ответ: Т4К имеет два пользовательских режима: ДЕМО и ПОВСЕДНЕВНЫЙ. По умолчанию на устройстве установлен ДЕМО-режим, при котором продукт автоматически выключается, если в течение 30 секунд не производить никаких действий. В этом случае мы рекомендуем переключить его в ПОВСЕДНЕВНЫЙ режим при обычном использовании. Для переключения между режимами:

1. При выключенном / включенном фонаре нажимайте и удерживайте кнопку питания и кнопку MODE одновременно.
2. Светодиоды при помощи мигания сообщают пользователю, каков текущий режим: одно мигание будет означать ДЕМО-режим, а два — ПОВСЕДНЕВНЫЙ.

Т4К РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функциональные возможности

Задействует 4 светодиода CREE XP-L2 V6 с максимальной мощностью 4,000 люмен

Пиковая интенсивность луча равна 10900 кд, а максимальная дальность луча — 209 метров

Использует полностью отражающую оптическую систему для равномерного и мягкого освещения

Многофункциональный OLED-дисплей, отражающий в режиме реального времени информацию о люменах, напряжении аккумулятора, времени работы и т. д.

Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 1,000 мАч

Использование технологии продвинутой системы отключения питания (APC) для сверхнизкого энергопотребления в режиме ожидания

Встроенная схема зарядки литий-ионного аккумулятора через порт USB-C

Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу устройства до 67 часов

Доступность двух пользовательских режимов (ДЕМО-режима и ПОВСЕДНЕВНОГО режима)

Наличие двойного бокового переключателя

5 уровней яркости с быстрым доступом к режиму ТУРБО.

Запоминание последней настройки

Два режима блокировки (частичная и полная)

Встроенный модуль продвинутого регулирования температуры (ATR) (патент № ZL201510534543.6)

Металлическое кольцо фонаря способно выдерживать вес до 30 кг

Изготовлен из алюминиевого сплава с твердым анодированным покрытием HAIII

Ударопрочность при падении с высоты 1 метра

Размер и вес

Габариты: 82.3мм×30мм×29.2мм (3.24×1.18×1.15 дюйма) (включая зажим)

Вес: 77г (2.72 унций) (включая зажим)


Аксессуары

Ключ-застежка

Технические характеристики

	ТУРБО	ВЫСОКАЯ	СРЕДНЯЯ	НИЗКАЯ	СВЕРХНИЗКАЯ
Яркость	4,000 люмен	200 люмен	65 люмен	15 люмен	1 люмен
Время работы	—	2 ч 45 мин	7 ч	21 ч	67 ч
Дальность луча	209 м	45 м	24 м	13 м	3 м
Пиковая интенсивность луча	10,900 кд	520 кд	140 кд	43 кд	3 кд
Ударопрочность	1 м (ударопрочность)				
Водостойкость	IP54				

Примечание. Приведенные данные получены с использованием 1 литий-ионного аккумулятора (1000 мАч) в лабораторных условиях. Во время эксплуатации данные могут отличаться вследствие использования другой батареи или иных условий окружающей среды.

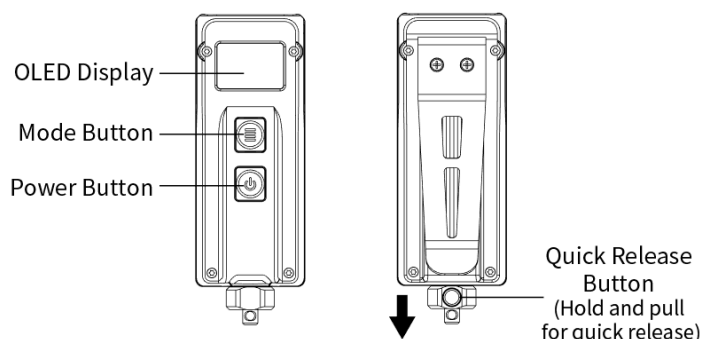

Инструкция по эксплуатации Многофункциональный OLED-дисплей

T4K оснащен многофункциональным OLED-дисплеем. (Пожалуйста, снимите защитную пленку перед первым использованием.) При включении фонаря на экране последовательно отобразится информация о текущем состоянии устройства (уровень яркости и люмены, оставшееся время работы, пользовательский режим), прежде чем он погаснет. Если экран погаснет, короткое нажатие на кнопку MODE снова его активирует.

Функция демонстрации дисплея

- Эта функция используется ТОЛЬКО для демонстрации. Она не отражает фактическое состояние фонаря.
- При выключенном фонаре зажмите и удерживайте кнопку питания даже после перехода в режим СВЕРХНИЗКОЙ яркости, пока свет не погаснет, чтобы перейти в режим демонстрации дисплея.
- В этом режиме на экране будут поочередно отображаться различные информационные дисплеи. Кратковременно нажмите на любую кнопку, чтобы выйти из этого режима.

Включение / Выключение

Включение: При выключенном фонаре кратковременно нажмите на кнопку питания, чтобы включить его.

Выключение: При включенном фонаре кратковременно нажмите на кнопку питания, чтобы его выключить.

Пользовательские режимы

T4K имеет 2 пользовательских режима: ДЕМО и ПОВСЕДНЕВНЫЙ.

ДЕМО-режим: Фонарь автоматически выключится, если не производить никаких действий в течение 30 секунд (за исключением повторной активации экрана). Обратный отсчет будет отражен на экране.

ПОВСЕДНЕВНЫЙ режим: Фонарь не будет автоматически выключаться, выключение возможно только вручную.

Примечание: По умолчанию на фонаре установлен ДЕМО-режим, при обычном использовании рекомендуем переключить фонарь на ПОВСЕДНЕВНЫЙ режим.

Переключение между режимами

При включенном фонаре зажмите и удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку MODE, чтобы переключиться между ДЕМО и ПОВСЕДНЕВНЫМ режимом.

Светодиоды начнут мигать, чтобы сообщить текущий пользовательский режим: 1 мигание означает ДЕМО-режим, 2 мигания — ПОВСЕДНЕВНЫЙ режим.

(В это же время на экране будет отображаться «DEMO» (ДЕМО-режим) или «DAILY» (ПОВСЕДНЕВНЫЙ режим), сообщая пользователю текущий режим.)

Примечание: При повторном включении фонаря в течение 3 секунд после его автоматического выключения в ДЕМО-режиме устройство переключится на ПОВСЕДНЕВНЫЙ режим и будет находиться в нем до момента выключения.

Уровни яркости

Когда свет и экран включены, кратковременно нажмите на кнопку «Mode», чтобы переключиться между следующими уровнями яркости: СВЕРХНИЗКИЙ - НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ. Выбранный режим запоминается устройством. При его повторном включении фонарь автоматически переключится на последний выбранный уровень яркости.

Примечание. Если экран выключен, кратковременно нажмите на кнопку «Mode», чтобы активировать экран перед настройкой уровня яркости.

Быстрый доступ к СВЕРХНИЗКОМУ уровню яркости.

При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы быстро переключиться на СВЕРХНИЗКИЙ уровень яркости.

Быстрый доступ к режиму ТУРБО

При выключенном / включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку «Mode» для того, чтобы быстро переключиться на режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы вернуться к предыдущему режиму.

Примечание:

1. При активации режима ТУРБО после отражения текущего уровня яркости и люменов на дисплее будет


отображен шкала обратного отсчета, сообщающая пользователю оставшееся время работы в режиме ТУРБО.

2. Если продолжать удерживать кнопку «Mode» после того, как обратный отсчет кончится, фонарь перейдет в режим ВЫСОКОГО уровня яркости, а дисплей выключится.

3. Время активации TURBO зависит от того, насколько сильно нагрелся фонарь. Чем выше температура фонарика, тем короче возможное время работы в режиме ТУРБО при его повторной активации.

4. Соблюдайте осторожность при работе со светом в режиме ТУРБО во избежание перегрева и переходите на более низкий уровень яркости, если фонарь становится слишком горячим для того, чтобы его держать в руках.

Блокировка / Разблокировка



T4K имеет два режима блокировки (режим частичной блокировки и режим полной блокировки).

Режим частичной блокировки (Lockout 1):

- При включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится значок «Lockout 1» (Блокировка 1). Фонарь выключится и перейдет в режим частичной блокировки.

- В режиме частичной блокировки кнопка питания недоступна для активации фонарика. Однако долгое удержание кнопки «Mode» по-прежнему позволит включить режим ТУРБО.

Режим полной блокировки (Lockout 2):

- При включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку питания, продолжайте ее удерживать после перехода в режим частичной блокировки (Lockout 1) до тех пор, пока на экране не появится значок «Lockout 2» (Блокировка 2). Фонарь выключится и перейдет в режим полной блокировки.

- В режиме полной блокировки обе кнопки недоступны для включения фонарика.

Чтобы разблокировать:


В любом из режимов блокировки сначала кратковременно нажмите, а затем нажмите и долго удерживайте кнопку питания, в это же время на экране отобразится значок разблокировки и шкала, которые будут гореть до тех пор, пока фонарь не выйдет из режима блокировки. Фонарь перейдет на последний установленный уровень яркости.

ATR (продвинутое регулирование температуры)

Встроенная технология ATR регулирует мощность T4K в соответствии с условиями его работы и окружающей средой, чтобы поддерживать оптимальную производительность фонаря.

Определение мощности

При выключенном фонаре кратковременно нажмите на кнопку «Mode», чтобы на дисплее отобразились уровень заряда батареи, напряжение батареи, установленный уровень яркости и текущий пользовательский режим. Затем дисплей погаснет. Значение напряжения (вольтаж) соответствует уровню оставшегося заряда батареи:



Примечание: Когда напряжение аккумулятора опустится ниже 3,4 В, синий индикатор питания под обеими кнопками начнет мигать каждые 2 секунды, сообщая таким образом пользователю о необходимости как можно скорее перезарядить аккумулятор.


Функция зарядки

T4K оснащен интеллектуальной системой зарядки. Перед первым использованием фонаря необходимо зарядить аккумулятор.

Подключение к внешнему источнику питания: чтобы зарядить аккумулятор, используйте кабель USB для подключения от USB-порта ко внешнему источнику питания (например, адаптеру USB, компьютеру или другим зарядным устройствам USB), как показано на иллюстрации. Время зарядки составляет около 1 часа и 30 минут.

Индикатор зарядки: с началом зарядки индикатор начнет медленно мигать, сообщая об этом пользователю, а на дисплее будет отображен текущий уровень заряда батареи. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки начнет постоянно гореть, сообщая об этом пользователю, а на дисплее отобразится полный уровень заряда аккумулятора.

Примечание: фонарь может быть активирован во время зарядки. (кроме режима ТУРБО).

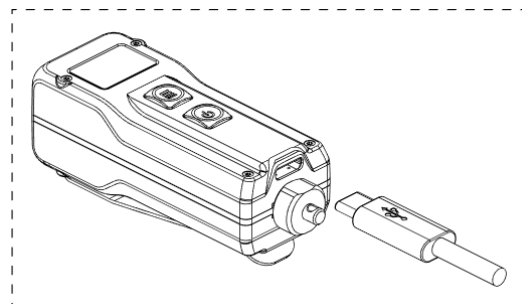

Предупреждения

1. Уровень яркости ТУРБО в 4000 люмен при длительной активации будет способствовать быстрому и сильному нагреванию фонаря. Соблюдайте осторожность при работе с фонарем в режиме ТУРБО, чтобы избежать перегрева. Переходите на более низкий уровень яркости, если фонарь становится слишком горячим для того, чтобы держать его в руках.
2. **ВНИМАНИЕ!** Возможно опасное излучение! Не смотреть на свет! Поскольку может быть опасно для глаз.
3. Если фонарь не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца.
4. Продукт содержит мелкие сборочные детали. Поэтому, пожалуйста, держите его подальше от детей, чтобы уберечь их от опасности удушья мелкими деталями.
5. При хранении фонаря в рюкзаке заблокируйте устройство, чтобы предотвратить его случайное включение.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** разбирать, модифицировать или реконструировать устройство. В противном случае гарантия будет аннулирована, а продукт может быть поврежден.

Гарантийное обслуживание

На всю продукцию NITECORE® распространяется гарантия. Любой DOA / неисправный продукт можно обменять на новый у местного дистрибьютора / дилера в течение 15 дней с момента покупки. После этого все дефектные / неисправные продукты NITECORE® можно отремонтировать бесплатно в течение 24 месяцев с даты покупки. По прошествии 24 месяцев действует ограниченная гарантия, покрывающая стоимость рабочей силы и технического обслуживания, но не стоимость аксессуаров или запасных частей.

Гарантия аннулируется, если

1. продукт(ы) сломан(ы), реконструирован(ы) и / или модифицирован(ы) неуполномоченными лицами,
2. продукт(ы) поврежден(ы) из-за неправильного использования

Для получения последней информации о продуктах и услугах NITECORE® свяжитесь с местным дистрибьютором NITECORE® или отправьте электронное письмо по адресу service@nitecore.com

※ Все изображения, текст и утверждения, указанные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справки. В случае каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание этого документа в любое время без предварительного уведомления.