

⚠ Меры предосторожности

1. Допустимая температура эксплуатации: от –10 до +45 °C (от +14 до +113 °F); температура хранения: от –20 до +60 °C (от –4 до +140 °F).
2. НЕ вставляйте руки или посторонние предметы в устройство во время его работы во избежание аварийных ситуаций или повреждения устройства.
3. НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте устройство самостоятельно, а также НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию — это приведет к аннулированию гарантии на продукт. Полные условия гарантийного обслуживания указаны в соответствующем разделе настоящего руководства.
4. НЕ используйте для зарядки устройства адаптер с напряжением выше указанного.
5. НЕ размещайте устройство вблизи источников открытого огня во избежание его повреждения, а также возникновения аварийных ситуаций.
6. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
7. Регулярно очищайте устройство во избежание попадания в него насекомых или посторонних предметов, которые могут привести к его поломке.
8. Устройство предназначено для использования взрослыми. Лица младше 18 лет при эксплуатации устройства должны находиться под постоянным присмотром взрослых во избежание получения травм и возникновения аварийных ситуаций.


⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению аккумулятора или угрозе безопасности, например, возгоранию или взрыву. НЕ используйте устройство, если оно повреждено. ЗАПРЕЩЕНО: разбирать, прокалывать, разрезать, раздавливать и поджигать устройство. При обнаружении утечки электролита или необычного запаха незамедлительно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство и аккумуляторы в соответствии с законодательством и нормативами вашего региона.

Об устройстве

- Функция распыления воды для охлаждения и увлажнения
- Три режима работы: Режим вентилятора, Режим распыления воды, Комбинированный режим (Вентилятор + Распыление воды)
- 4 уровня скорости воздушного потока, максимальная скорость — 8,6 м/с (19 миль/ч)
- Оснащен индикаторами, которые информируют пользователя о текущем выбранном режиме, скорости воздушного потока и оставшемся уровне заряда аккумулятора
- Оснащен переключателем блокировки
- Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом USB-C
- Встроенный литий-ионный аккумулятор 2000 мА·ч обеспечивает работу устройства до 14 часов
- Изготовлен из прочного пластика (ABS и PC)
- В комплект входит премиальный ремешок для удобного ношения

Обзор устройства

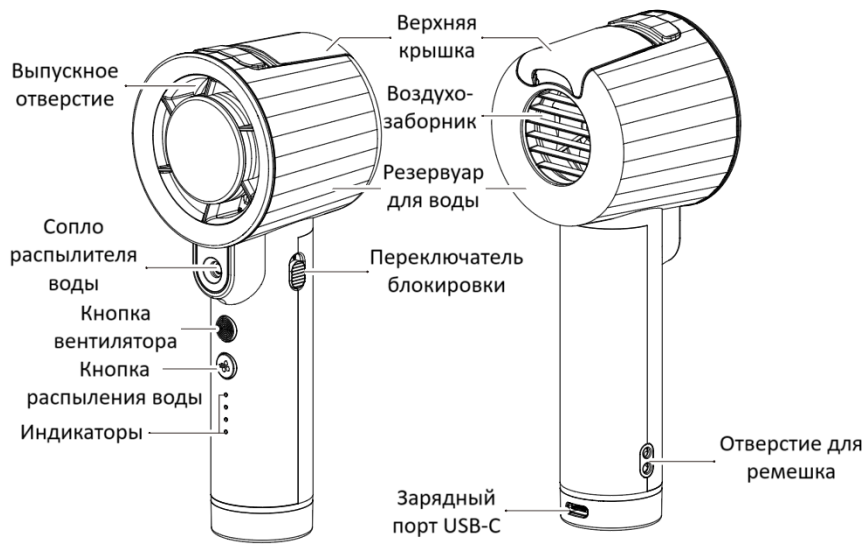

Технические характеристики

Ёмкость	2000 мА·ч			
Вход	5В=2А			
Номинальная мощность	7 Вт (макс.)			
Время зарядки	1,5 ч (с адаптером 5В/2А)			
Производительность увлажнения	72 мл/ч			
Частота вращения	13 000 об/мин (макс.)			
Скорость воздушного потока	8,6 м/с (19 миль/ч) (макс.)			
Время работы в Комбинированном режиме	Уровень 4 (макс.)	Уровень 3	Уровень 2	Уровень 1 (мин.)
	1,2 ч	2 ч	5,5 ч	14 ч
Размеры	158,7 мм x 62,0 мм x 54,3 мм / 6.25" x 2.44" x 2.14"			
Вес	162 г / 5,71 унц. (без учета содержимого комплекта поставки)			
Комплект поставки	Ремешок			

Зарядка

Устройство оснащено интеллектуальной схемой зарядки литий-ионного аккумулятора. Зарядите его перед первым использованием.

Подключение к источнику питания:

Подсоедините кабель к зарядному порту устройства и подключите другой конец к порту внешнего источника питания с поддержкой USB-C (например, сетевого адаптера, пауэрбанка и т. д.). Время зарядки составляет приблизительно 1,5 часа (с адаптером 5В/2А).

Индикаторы питания:

Во время зарядки мигают белые индикаторы и поочередно переходят от мигания к постоянному свечению по мере увеличения уровня заряда. При полной зарядке все белые индикаторы начинают светиться постоянно.


Примечание: Устройство можно использовать во время зарядки.

Заправка водой

Чтобы наполнить резервуар для воды, откройте верхнюю крышку, как это показано на иллюстрации. После наполнения резервуара для воды закройте верхнюю крышку. После этого можно воспользоваться функцией

распыления воды.

Примечание: Используйте очищенную воду. Примеси в неочищенной воде могут засорить устройство, что приведет к невозможности использования функции распыления.

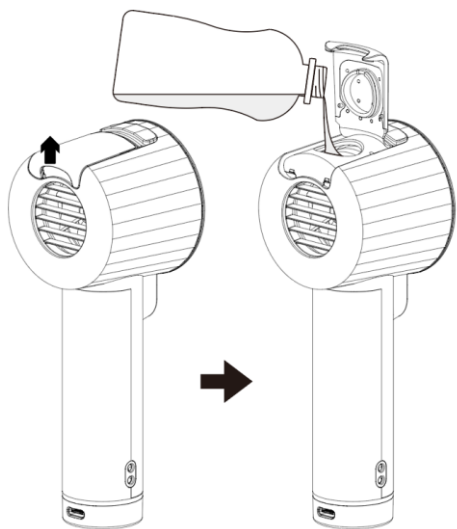

Инструкция по эксплуатации

Блокировка / Разблокировка

Блокировка (настройка по умолчанию):

Когда устройство находится в любом из режимов работы, сдвиньте вниз переключатель, и устройство выключится, перейдя в режим блокировки. В режиме блокировки при кратковременном нажатии на любую из кнопок индикаторы будут сообщать оставшийся уровень заряда.

Разблокировка:

В режиме блокировки сдвиньте переключатель блокировки вверх, чтобы вывести устройство из этого режима.

Комбинированный режим

Включение:

В выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку вентилятора и кнопку распыления воды соответственно, чтобы активировать устройство на Уровне 1 Комбинированного режима (настройка по умолчанию).

Выключение / Выбор уровня:

Когда Комбинированный режим активирован:

- Длительное нажатие на кнопку вентилятора выключает устройство;
- Кратковременное нажатие на кнопку вентилятора позволяет переключаться в следующей последовательности: Уровень 1 → Уровень 2 → Уровень 3 → Уровень 4 → Выключение.

Режим распыления воды

Режим распыления воды может использоваться отдельно.

Включение / Выключение:

Кратковременно нажмите на кнопку распыления воды, чтобы включить или выключить режим распыления воды.

Непрерывное распыление:

Когда устройство включено/выключено, зажмите и удерживайте кнопку распыления воды для активации непрерывного распыления. Отпустите кнопку, чтобы вернуть устройство в прежний режим работы.

Примечание:

При работе устройства в режиме распыления воды будет гореть синим один индикатор.

Режим вентилятора

Режим вентилятора может использоваться отдельно.

Включение:

В выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку вентилятора, чтобы активировать устройство на Уровне 1 Режима вентилятора (настройка по умолчанию). Один индикатор загорится белым.

Выключение / Выбор уровня:

Когда Режим вентилятора активирован:

- Длительное нажатие на кнопку вентилятора выключает устройство;
- Кратковременное нажатие на кнопку вентилятора позволяет переключаться в следующей последовательности: Уровень 1 → Уровень 2 → Уровень 3 → Уровень 4 → Выключение.

Сообщение уровня заряда

- В режиме блокировки кратковременно нажмите на любую кнопку, после чего индикаторы начнут мигать белым, показывая текущий уровень заряда аккумулятора.
- В разблокированном состоянии при выключении вентилятора или распыления воды индикаторы автоматически загорятся и сообщают текущий уровень заряда.

Примечание: При низком уровне заряда устройство может работать нестабильно.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 мигают	80% – 100%
3 мигают	50% – 80%
2 мигают	20% – 50%
1 мигает	Ниже 20% (Зарядите аккумулятор в ближайшее время)

Часто задаваемые вопросы

В: Почему устройство издает звуки во время работы?

О: Это нормально. Во время работы внутренний двигатель вращается с высокой скоростью, тем самым создавая мощный поток воздуха.

В: Почему после активации функции распыления воды ничего не происходит?

О: Проверьте наличие достаточного количества воды в резервуаре.

В: Почему появляются капли после активации режима распыления воды?

О: Устройство распыляет воду очень интенсивно. Если вокруг сопла распылителя скапливаются капли воды, своевременно вытирайте их, чтобы предотвратить попадание воды в вентилятор или на руки.

Техническое обслуживание

- Перед очисткой выключите устройство и убедитесь, что оно находится в режиме блокировки.
- Протирайте корпус устройства сухой тканью.
- НЕ погружайте устройство в воду и прочие жидкости. Также НЕ очищайте устройство при помощи воды и прочих жидкостей.
- При скоплении капель воды у сопла распылителя своевременно их вытирайте.
- Своевременно очищайте выпускное отверстие от пыли и загрязнений во избежание их попадания внутрь устройства.
- НЕ касайтесь порта зарядки влажными руками, а также мокрой тканью при его очистке.
- Если вы планируете не пользоваться устройством в течение длительного периода времени, слейте воду из резервуара и оставляйте его сухим на время хранения для предотвращения образования в нем бактерий.
- НЕ используйте парфюмерию или напитки для наполнения резервуара — они могут загрязнить или засорить устройство.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При обнаружении у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев с даты покупки. По прошествии 12 месяцев оплата за комплектующие, запасные части и доставку возлагается на покупателя.

Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,
Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

<https://szaurora.ru/>

Электронная почта:

info@szaurora.ru

Телефон: 8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: <https://vk.com/szaurora>