

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед эксплуатацией ознакомьтесь со всеми инструкциями.

Данный продукт предназначен для использования исключительно взрослыми. Данный продукт не является игрушкой.

⚠ Меры предосторожности

1. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства и подключайте его только к совместимым источникам питания согласно настоящему руководству.
2. Данный продукт предназначен для использования лицами 18 лет и старше. Храните его в месте, недоступном для детей и домашних животных.
3. Дети должны находиться под присмотром взрослых во избежание ожогов и несчастных случаев при использовании данного устройства.
4. Допустимая температура эксплуатации: -10~35°C (14~95°F); температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
5. НЕ оставляйте устройство без присмотра во время его работы. Прекратите использование устройства при любых признаках его неисправности.
6. НЕ прикасайтесь к месту размещения репеллентной пластины, когда активирована функция защиты от комаров.
7. НЕ накрывайте устройство и НЕ размещайте его рядом с какими-либо предметами во избежание повреждения устройства, а также несчастных случаев вследствие воздействия высоких температур.
8. Храните устройство в сухом проветриваемом месте. НЕ подвергайте его воздействию дождя, а также держите его вдали от каких-либо горючих материалов.
9. Заряжайте устройство каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного времени.
10. НЕ помещайте устройство в воду.
11. НЕ вставляйте в устройство пальцы, металлические или любые другие посторонние предметы во избежание возникновения несчастных случаев и вреда вашему здоровью.
12. НЕ используйте устройство в замкнутом пространстве.
13. НЕ подвергайте устройство воздействию температур выше 60°C (140°F) в течение длительного времени.
14. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите в его конструкцию какие-либо изменения неофициальными лицами — это приведет к повреждению устройства и аннулированию гарантии. Для получения более подробной информации вы можете обратиться к разделу гарантийного обслуживания данного руководства.

⚠ Безопасность аккумулятора


Неправильное использование аккумулятора или устройства со встроенным литий-ионным аккумулятором может привести к серьезному повреждению аккумулятора / устройства или угрозе безопасности, например, возгоранию или взрыву. НЕ используйте аккумулятор / устройство в случае повреждения. ЗАПРЕЩЕНО: разбирать, прокалывать, разрезать, раздавливать и поджигать аккумулятор / устройство, а также подвергать аккумулятор короткому замыканию. НЕ используйте аккумулятор, если его ток разряда не соответствует требованиям устройства. НЕ смешивайте аккумуляторы разных типов или от разных брендов. При обнаружении утечки электролита, необычного запаха или деформации немедленно прекратите использование аккумулятора / устройства. Утилизируйте аккумулятор / устройство в соответствии с законодательством и нормативами вашего региона.

Технические характеристики

Вход	5В=2А
Ёмкость аккумулятора	5200 мА·ч 3,7 В (19,24 Вт·ч)
Температура нагрева	180°C / 356°F (макс.)
Зона защиты	16 футов (~5 метров)
Размеры	136 мм x 55 мм x 27 мм (5.35" x 2.17" x 1.06")
Вес	180 г ±5 г (6,35 унц. ±0,1 унц.) (без учёта комплекта поставки)
Комплект поставки	Зарядный кабель USB-C, двойной карабин
Степень защиты	IPX5

Примечание: Репеллентные пластины приобретаются отдельно.

Обзор устройства

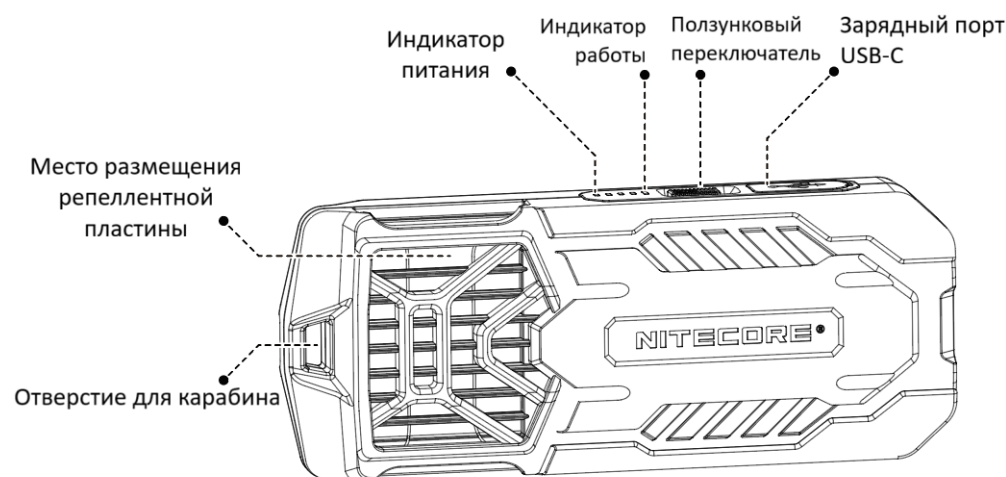

Функция зарядки

Подключение питания: Используйте кабель USB-C для подключения внешнего источника питания (например, сетевого адаптера USB, пауэрбанка или другого источника питания с USB-портом) к порту USB-C устройства. (Входные параметры: 5В=2А).

Сообщение уровня заряда: Во время зарядки синие индикаторы питания будут постепенно переходить от мигания к постоянному свечению один за другим, показывая таким образом текущий уровень заряда аккумулятора. Когда устройство будет полностью заряжено, все 4 синих индикатора батареи начнут гореть постоянно. При полной зарядке время автономной работы в режиме ожидания составляет около 12 месяцев. Примечание: при использовании устройства во время зарядки зеленый индикатор работы будет гореть постоянно, указывая на то, что функция защиты от комаров активна.

Включение / Выключение

Включение: в выключенном состоянии устройства передвиньте ползунковый переключатель в сторону индикаторов. Загорятся зеленый индикатор работы и синие индикаторы питания, сообщая таким образом об активации функции защиты от комаров.

Выключение: в активированном состоянии устройства передвиньте ползунковый переключатель в сторону зарядного USB-C порта. Как только индикаторы погаснут, это будет означать выключение функции защиты от комаров.

Сообщение уровня заряда

В активированном состоянии соответствующие синие индикаторы питания будут постоянно гореть, отображая таким образом оставшийся уровень заряда аккумулятора.

Предупреждение о низком уровне заряда: если быстро мигает только один синий индикатор питания, это означает, что у аккумулятора низкий уровень заряда. Необходимо как можно скорее зарядить устройство.


Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75%-100%
3 постоянно горят	50%-75%
2 постоянно горят	25%-50%
1 постоянно горит	10%-25%
1 мигает	< 10% (как можно скорее подключите к источнику питания)

Инструкция по эксплуатации

- 1. В выключенном состоянии установите репеллентную пластину в соответствующее место её размещения.
- 2. Защитная зона формируется в течение 10 минут после активации функции защиты от комаров.
- 3. При наличии ветра размещайте устройство с наветренной стороны предполагаемой зоны защиты.
- 4. Ничем не накрывайте устройство во время его работы.
- 5. Для создания более обширной защитной зоны рекомендуется использовать несколько устройств EMR16 одновременно.
- 6. Убирайте устройство на хранение только после того, как его выключите и дадите ему полностью остыть.

Замена репеллентной пластины

Убедитесь, что устройство выключено и остыло. Во время установки новой пластины следует одновременно выталкивать уже использованную.

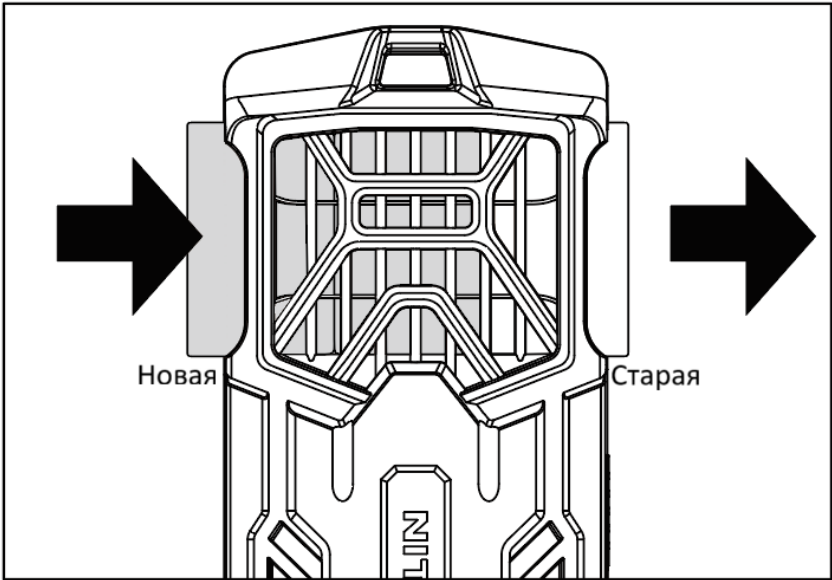

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При обнаружении у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 12 месяцев с даты покупки. По прошествии 12 месяцев расходы на комплектующие, запасные части и доставку несёт покупатель. Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в её конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
 2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом.
- Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,
Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

[www.nitecore.ru](https://nitecore.ru/) (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU