



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Благодарим вас за покупку! Перед использованием продукта найдите код подтверждения на упаковке и перейдите по ссылке <http://photo.nitecore.com/validation> (или отсканируйте QR-код рядом с кодом подтверждения, чтобы открыть страницу на мобильном устройстве). Введите код подтверждения и необходимые личные данные, затем отправьте форму. После проверки NITECORE вышлет вам письмо с уведомлением о бесплатном продлении гарантии на 6 месяцев. Это письмо и адрес электронной почты, указанный при регистрации, понадобятся для оформления гарантийного обращения.

Руководство пользователя ВАР10

▲ Меры предосторожности

1. Данный продукт предназначен для использования лицами 18 лет и старше. Использование несовершеннолетними допускается только под присмотром взрослых во избежание несчастных случаев.
2. Это устройство предназначено только для работы с литиевыми аккумуляторами NP-F. НЕ используйте другие типы аккумуляторов, так как это может вызвать взрыв, разрыв аккумулятора или утечку электролита, что, в свою очередь, может привести к повреждению имущества и травмам.
3. Подключайте устройство только к источникам питания с напряжением, указанным в технических характеристиках данного руководства. Слишком низкое или высокое напряжение может привести к сбоям в работе или даже пожару.
4. Незначительное нагревание устройства во время зарядки является нормальным явлением.
5. Допустимая температура эксплуатации: -10~40°C (14~104°F); температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
6. НЕ оставляйте устройство без присмотра во время его работы. Прекратите использование устройства при любых признаках его неисправности.
7. Храните устройство в проветриваемом помещении. НЕ подвергайте его воздействию дождя и влаги, а также держите его вдали от каких-либо горючих материалов.
8. НЕ подвергайте устройство воздействию открытого огня или высоких температур.
9. Падение устройства или чрезмерное физическое воздействие может привести к его повреждению.
10. НЕ помещайте металлические или токопроводящие предметы внутрь портов устройства — это может привести к короткому замыканию и взрыву.
11. Если вы планируете не использовать аккумулятор в течение длительного времени, извлеките его и отсоедините кабель от питания.
12. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите изменения в его конструкцию. Это может вызвать взрыв аккумулятора, его растрескивание или утечку электролита, что, в свою очередь, может привести к травмам, повреждению имущества и другим непредсказуемым последствиям.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование аккумулятора или устройства со встроенным литий-ионным аккумулятором может привести к серьезному повреждению аккумулятора / устройства или угрозе безопасности, например, возгоранию или взрыву. НЕ используйте аккумулятор / устройство в случае повреждения. ЗАПРЕЩЕНО: разбирать, прокалывать, разрезать, раздавливать и поджигать аккумулятор / устройство, а также подвергать аккумулятор короткому замыканию. НЕ используйте аккумулятор, если его ток разряда не соответствует требованиям устройства. НЕ смешивайте аккумуляторы разных типов или от разных брендов. При обнаружении утечки электролита или необычного запаха немедленно прекратите использование аккумулятора / устройства. Утилизируйте аккумулятор / устройство в соответствии с законодательством и нормативами вашего региона.

Технические характеристики

Выход: USB-A: 5В=3А / 9В=2А / 12В=1,5А
USB-C: 5В=3А / 9В=3А / 12В=3А / 15В=3А / 20В=2,25А (макс. 45 Вт)
DC 7,4В: 6В~8,4В
DC 12В: 12В=2А

Вход: USB-C: 5В=3А / 9В=3А / 12В=2,5А / 15В=2А / 20В=1,5А

Совместимые аккумуляторы: NP-F550 / NP-F750 / NP-F970

Габариты: 81,2 мм x 52,3 мм x 25,5 мм (3.20" x 2.06" x 1.00")

Вес: 83 г / 2,93 унц.

Примечание: В комплект поставки зарядный кабель не входит.


Выходная мощность аккумулятора

Тип аккумулятора	NP-F550	NP-F750	NP-F970
Выход USB-C (один порт)	20 Вт	30 Вт	45 Вт (макс.)
Выход USB-A (один порт)	18 Вт	18 Вт	18 Вт
Выход USB-A + USB-C (два порта)	10 Вт	10 Вт	10 Вт

Примечание: Устройство оснащено функцией температурного контроля. При непрерывной работе на мощности 45 Вт в течение 10 минут, мощность на выходе аккумулятора автоматически снижается до 30 Вт.


Крепёжные интерфейсы

Устройство оснащено винтом 1/4 дюйма и двумя фиксирующими штифтами Arri, что позволяет крепить его на различное фото- и видеооборудование.

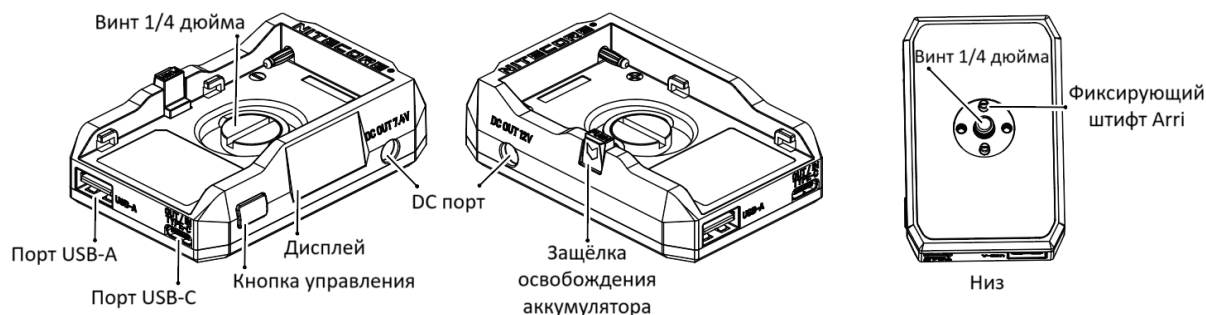

Установка и извлечение аккумулятора

Установка: Вставьте аккумулятор NP-F, как это показано на иллюстрации.

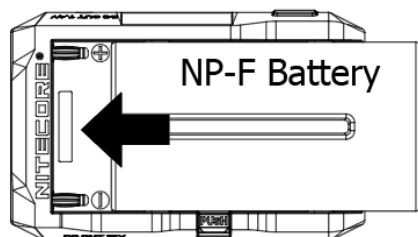

Извлечение: Нажмите на защёлку освобождения аккумулятора и сдвиньте аккумулятор наружу.

Примечание: Устанавливайте аккумулятор правильно в соответствии с указанными полярностями.

Дисплей

Устройство оснащено многофункциональным дисплеем с поддержкой автоматического поворота изображения.

(Перед первым использованием снимите защитную плёнку с экрана.)

Выбор типа аккумулятора

1. После установки аккумулятора NP-F включится дисплей и отобразит меню выбора типа аккумулятора (см. рисунок 1).
2. Кратковременное нажатие на кнопку управления позволяет переключаться между следующими вариантами: NP-F550, NP-F750, NP-F970. Длительное нажатие на кнопку управления подтверждает выбор и открывает страницу информации об аккумуляторе, на которой отображается текущий статус питания и мощность каждого из портов (см. рисунок 2). Подключите внешние устройства для начала зарядки или разрядки.
3. Повторное кратковременное нажатие на кнопку управления переключает экран на отображение информации о портах USB-A и USB-C (см. рисунок 3), где показаны статус питания и текущие параметры обоих портов.

Примечания:

1. Во время зарядки аккумулятора дисплей остаётся включённым и показывает уровень заряда и текущую мощность. При этом на иконке аккумулятора отображается символ зарядки ⚡ (см. рисунок 4).
2. Экран автоматически выключается через 30 секунд после прекращения активности (отсутствие входа, выхода или нажатия кнопок).
3. После отключения экрана его можно снова активировать кратковременным нажатием на кнопку управления или подключением внешнего устройства.
4. Пожалуйста, выбирайте правильный тип аккумулятора для обеспечения корректной работы устройства и стабильной подачи питания.



Рис. 1

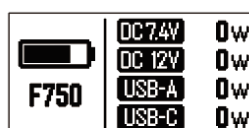


Рис. 2

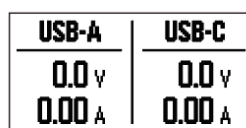


Рис. 3

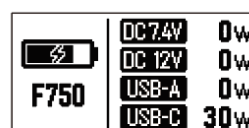


Рис. 4

Зарядка внешних устройств

Подключение: После установки аккумулятора и выбора его типа, с помощью кабелей подключите внешние устройства к портам данного устройства.

Примечания:

1. Пожалуйста, выбирайте подходящий DC-порт в зависимости от напряжения вашего устройства.
2. Перед подключением DC-кабеля обязательно проверьте правильность полярности.

Зарядка аккумулятора

Подключение: Аккумулятор NP-F можно заряжать с помощью данного устройства, подключив сетевой адаптер через кабель USB к порту USB-C устройства. Во время зарядки дисплей отображает прогресс зарядки и её текущий статус.

Функция активации аккумулятора

Данное устройство оснащено функцией защиты от короткого замыкания и функцией активации аккумулятора.

Активация аккумулятора:

Разряженный «в ноль» аккумулятор NP-F (0 В) можно попытаться восстановить, вставив его в устройство и подключив питание. Экран активируется и отобразит текущий уровень заряда.

Если после нескольких попыток подключения питания активировать аккумулятор не удастся (экран каждый раз возвращается к меню выбора типа аккумулятора), пожалуйста, прекратите использование данного аккумулятора.

Отказ от ответственности

Продукт застрахован на международном уровне Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Компания NITECORE не несет ответственности за ущерб, убытки или претензии любого рода, возникшие вследствие несоблюдения инструкций, изложенных в рамках текущего руководства.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При обнаружении у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев с даты покупки. По прошествии 12 месяцев оплата за комплектующие, запасные части и доставку возлагается на покупателя.

Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом;
3. продукция была повреждена в результате утечки электролита.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE®

обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,

Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

<https://nitecore.ru/>

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон: 8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: <https://vk.com/nitecoreru>