



ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Благодарим вас за покупку! Перед эксплуатацией продукта найдите на упаковке ваш код верификации и перейдите на <http://charger.nitecore.com/Validation> (либо отсканируйте QR-код рядом с кодом верификации, чтобы перейти на сайт с мобильного телефона). Введите код верификации и запрашиваемые персональные данные, после чего отправьте данные. После проверки NITECORE вышлет вам электронное письмо для бесплатного продления гарантии на 6 месяцев. Данное электронное письмо и адрес электронной почты, указанный вами при регистрации, необходимы для того, чтобы вы могли воспользоваться гарантийным обслуживанием в дальнейшем.

Руководство пользователя РОСКЕТ 5

Технические характеристики

Аккумулятор: Литий-ионный

Ёмкость: 5000 мАч 3,87 В (19,35 Вт·ч)

Номинальная энергия: 3400 мАч 5 В (ТИП 2,4 А)

Вход: USB-C (C1) / (C2): 5 В = 2,4 А / 9 В = 2 А (МАКС. 18 Вт)

Выход: USB-C (C1) / (C2): 5 В = 2,4 А / 9 В = 2,22 А / 12 В = 1,67 А / 10 В = 2,25 А (МАКС. 22,5 Вт)

Суммарная выходная мощность: 5 В = 3 А (МАКС. 15 Вт)

Степень защиты IP: IPX7

Размеры: 102 мм x 70 мм x 9 мм / 4,02" x 2,76" x 0,35"


Вес: 125 г ± 5 г / 4,41 унц. ± 0,1 унц.

Комплект поставки: Магнитное кольцо

Примечание: Устройство не предназначено для использования под водой. При случайном попадании в воду тщательно просушите его перед использованием.

Индикаторы

Устройство имеет 4 индикатора. Они отображают статус зарядки и текущий уровень заряда аккумулятора.

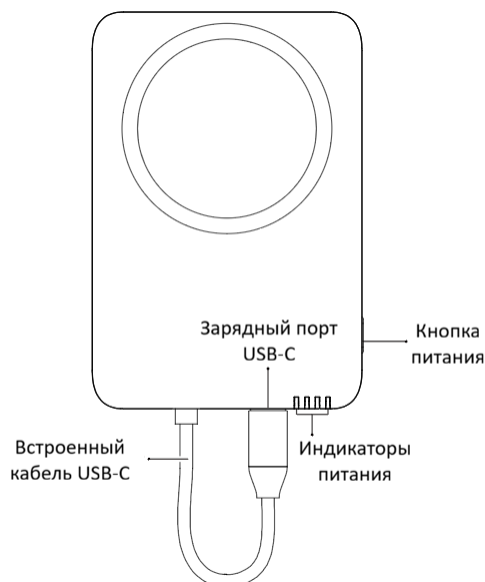

Зарядка устройства

Устройство оснащено интеллектуальной системой зарядки.

- Чтобы начать зарядку, подключите встроенный кабель USB-C к сетевому адаптеру.
- Чтобы начать зарядку, используйте USB-кабель для подключения сетевого адаптера к порту USB-C устройства.

Примечание: Во время зарядки индикаторы будут плавно переходить от мигания к непрерывному свечению, отображая таким образом текущий уровень заряда. Когда устройство полностью зарядится, все 4 индикатора начнут непрерывно гореть.

Зарядка внешних устройств

- Для начала зарядки внешнего устройства подключите его к встроенному кабелю USB-C.
- Для начала зарядки внешнего устройства используйте USB-кабель для его подключения к порту USB-C устройства.

Примечание: Во время разрядки индикаторы питания будут отображать оставшийся уровень заряда. При слишком низком уровне заряда подача энергии будет автоматически прекращена для защиты устройства.

Сквозная зарядка (Pass-Through Charging)

Устройство поддерживает режим сквозной зарядки, позволяя одновременно использовать вход и выход. Когда встроенный кабель USB-C / порт USB-C подключен к сетевому адаптеру для зарядки самого пауэрбанка, другой порт USB-C / встроенный кабель USB-C также доступен для зарядки внешнего устройства. (Макс. 15 Вт)

Сообщение уровня заряда

В режиме ожидания кратковременно нажмите на кнопку питания, после чего активируются индикаторы питания, которые отобразят текущий уровень заряда. Они автоматически выключатся при отсутствии действия в течение 10 секунд.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 непрерывно светятся	75% – 100%
3 непрерывно светятся	50% – 75%
2 непрерывно светятся	25% – 50%
1 непрерывно светится	10% – 25%
1 мигает	<10% (Почти разряжен, подключите к источнику питания в ближайшее время)

Примечание: Устройство автоматически перейдет в режим ожидания, если в течение некоторого времени не будет входящего или исходящего тока.

⚠ Меры предосторожности

1. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства и подключайте его только к совместимым источникам питания и внешним устройствам согласно настоящему руководству.
2. Заряжайте устройство каждые 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного времени.
3. Допустимая температура эксплуатации: -10~35°C (14~95°F); температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
4. НЕ оставляйте устройство без присмотра во время его работы. Прекратите использование устройства при любых признаках его неисправности.
5. НЕ используйте зарядные кабели, изготовленные или проданные ненадежными производителями, а также те, что находятся в неисправном или поврежденном состоянии.
6. Храните устройство в проветриваемом месте. НЕ подвержайте его воздействию дождя и влажной среды, а также держите его вдали от каких-либо горючих материалов.
7. НЕ подвержайте устройство воздействию открытого огня или высоких температур.
8. НЕ погружайте устройство в воду на длительное время.

9. Падение или чрезмерное механическое воздействие может привести к повреждению устройства.
10. НЕ помещайте какие-либо металлические предметы и предметы, проводящие ток, внутрь зарядного порта во избежание короткого замыкания и взрыва.
11. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите в его конструкцию какие-либо изменения неофициальными лицами, так как это может привести к взрыву, растрескиванию или утечке аккумулятора, что в свою очередь может стать причиной телесных повреждений, материального ущерба и/или других непредсказуемых происшествий.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте устройство в случае повреждения. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ разрезайте, НЕ сдавливайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха немедленно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

Отказ от ответственности

Страхование продукта по всему миру осуществляется компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственность за возможные убытки, ущерб или претензии любого иного рода, являющиеся результатом невыполнения инструкций, приведенных в рамках текущего руководства пользователя.

Гарантийное обслуживание

Наши официальные дилеры и дистрибьюторы несут ответственность за гарантийное обслуживание. В случае возникновения какой-либо проблемы, на которую распространяется гарантия, клиенты могут обратиться к дилерам или дистрибьюторам, у которых был приобретён товар, с претензиями по гарантии. Однако это возможно лишь в том случае, если продукт был приобретен у официального дилера или дистрибьютора. Гарантия NITECORE предоставляется только для продукции, приобретенной у официальных продавцов. Это распространяется на всю продукцию NITECORE. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дилера/дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев (1 года) с даты покупки.

По прошествии 12 месяцев (1 года) вступает в силу ограниченная гарантия, которая распространяется на стоимость работы и обслуживания, но не покрывает плату за комплектующие и запасные части. Для того чтобы получить дополнительные 6 месяцев гарантии, пожалуйста, обратитесь к разделу «ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ», находящемуся в начале текущего руководства. В нем описан процесс верификации приобретенной вами продукции.

Гарантия аннулируется, в случае если:

1. устройство было сломано или в его конструкцию были внесены изменения неофициальными лицами;
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования.

За актуальной информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,

Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

[www.nitecore.ru](https://nitecore.ru/) (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU