

⚠ Меры предосторожности

1. Данный продукт предназначен для использования лицами 18 лет и старше. Храните продукт в недоступном для детей месте.
2. Продукт содержит мелкие сборные детали. Чтобы уменьшить риск удушья мелкими деталями и их проглатывания, храните устройство в месте, недоступном для детей и домашних животных.
3. **ВНИМАНИЕ! Опасное излучение!** НЕ смотрите прямо на луч света и НЕ направляйте его кому-либо в глаза.
4. При продолжительной работе корпус устройства сильно нагревается. Соблюдайте осторожность при эксплуатации. Рекомендуется не использовать устройство на высоких уровнях яркости в течение длительного времени во избежание ожогов.
5. НИЧЕМ НЕ накрывайте головную часть устройства и НЕ размещайте рядом с ней какие-либо предметы во избежание повреждения устройства, а также несчастных случаев вследствие воздействия высоких температур.
6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство для освещения легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов, так как высокая температура может привести к возгоранию и даже взрыву.
7. Используйте устройство стандартным способом, удерживая его в руках, во избежание несчастных случаев в случае возникновения неисправности.
8. Если устройство помещено в закрытое помещение или хранится в легковоспламеняющейся среде, например, в кармане или рюкзаке, а также если вы планируете не использовать его в течение длительного периода времени, выключите устройство и активируйте режим блокировки. Это позволит избежать его случайной активации и несчастных случаев, вызванных перегревом.
9. НЕ подвергайте устройство воздействию температур свыше 60°C (140°F) в течение длительного периода времени, так как это создает риск взрыва и возгорания элемента питания.
10. Для зарядки используйте только оригинальный зарядный кабель.
11. Не забывайте заряжать устройство не реже чем раз в 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного периода времени.
12. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию, так как это приведет к его повреждению, а также сделает гарантию на продукт недействительной. Полную информацию о гарантии можно найти в разделе «Гарантийного обслуживания» текущего руководства.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте устройство, если аккумулятор поврежден. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ режьте, НЕ разбивайте и НЕ сжигайте устройство. При обнаружении утечки электролита или необычного запаха немедленно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство и элементы питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

Об устройстве

1. Задействует 2 светодиода UHi 20, обеспечивающих световой поток до 8 000 люмен
2. Пиковая интенсивность луча — 44 010 кд, а его максимальная дальность — 420 метров
3. Доступны 4 сменяемых уровня яркости, а также специальные режимы: ПОИСК (SEARCH) / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™) / СТРОБОСКОП (STROBE)
4. Настраиваемый доступ одной кнопкой к режимам: ПОИСК (SEARCH) / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™) / СТРОБОСКОП (STROBE READY™)
5. Многофункциональный OLED-дисплей в режиме реального времени отображает информацию о текущем

уровне яркости, люменах, уровне заряда, времени работы и т. д.

6. Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 8 000 мАч
7. Прецизионный металлический отражатель с текстурой апельсиновой корки обеспечивает широкий спектр освещения и высокую дальность луча
8. Технология Advanced Power Cut-Off (APC) обеспечивает сверхнизкое потребление энергии в режиме ожидания
9. Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу до 190 часов
10. Два торцевых переключателя обеспечивают интуитивно понятное управление
11. Возможность предварительной настройки желаемого уровня яркости
12. Встроенная быстрая схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом USB-C
13. Оснащен переключателем блокировки (Патент № CN202322748377.2)
14. Оснащён съёмными стеклобойными керамическими наконечниками из высокотвёрдого нитрида кремния
15. Встроенный модуль усовершенствованного регулирования температуры (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
16. Корпус из высокопрочной нержавеющей стали с титановым покрытием, нанесенным методом PVD (Physical Vapor Deposition)
17. Степень водо- и пыленепроницаемости в соответствии со стандартом IP54
18. Ударостойкость позволяет выдержать падение с высоты до 2 метров

Размеры и вес

Длина: 108,0 мм (4,25")

Ширина: 39,3 мм (1,55")

Высота: 31,0 мм (1,22")

Вес: 199 г (7,02 унций) (без учета комплектующих)

Комплектующие

Темляк, зарядный кабель USB-C, гаечный ключ, 8 винтов

Технические характеристики

СТАНДАРТ FL1	СВЕТОВОЙ ЩИТ (Рассеянный свет)	ПОИСК (Точечный свет)	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ	СТРОБОСКОП
	*8,000 люмен	*3 000 люмен	*1 500 люмен	400 люмен	100 люмен	15 люмен	*8 000 люмен
	—	—	7 ч 30 мин	8 ч 30 мин	30 ч	190 ч	—
	*380 м	*420 м	*230 м	115 м	80 м	30 м	—
	*37 550 кд	*44 010 кд	*13 740 кд	3 310 кд	1 637 кд	230 кд	—
	2 м (ударостойкость)						
	IP54						


Примечание. Приведенные данные получены в лаборатории Nitecore при температуре окружающей среды 26°C (79°F) в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (8 000 мАч). При эксплуатации характеристики могут не совпадать с приведенными вследствие влияния условий окружающей среды.

*Данные получены без регулирования температуры.

Многофункциональный OLED-дисплей

Устройство оснащено многофункциональным OLED-дисплеем. (Перед первым использованием не забудьте снять защитную пленку с экрана.) При активации фонаря на дисплее отображается текущая информация

(уровень яркости, люмены, уровень заряда и оставшееся время работы), после чего экран гаснет. Повторно активировать дисплей можно при помощи нажатия торцевой кнопки наполовину.

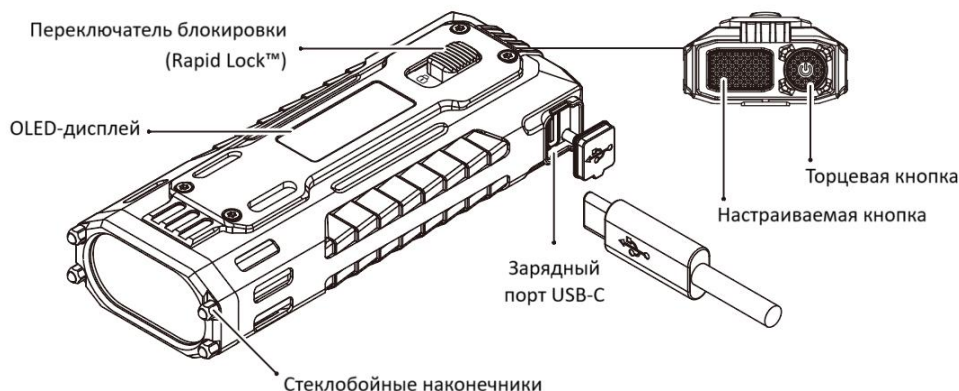

Примечание:

- При активации режимов ПОИСК / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™) на экране отобразится шкала прогресса, движущаяся в обратном направлении.
- Отпускание настраиваемой кнопки вернет фонарь в предыдущее состояние, шкала прогресса снова появится и постепенно заполнится.
- Время восстановления шкалы прогресса зависит от температуры фонаря. При его сильном нагреве восстановление шкалы может быть приостановлено. Во время восстановления шкалы наполовину нажмите на торцевую кнопку, чтобы выйти из режима отображения шкалы прогресса.

Зарядка

Устройство оснащено умной схемой зарядки. Перед первым использованием не забудьте зарядить фонарь.

Подключение к источнику питания: для зарядки используйте USB-кабель, чтобы подключить внешний источник питания (например, адаптер, пауэрбанк или другое зарядное устройство) к порту USB-C. Сделайте это так, как показано на иллюстрации.

- При подключении к источнику питания на экране отображается информация о текущем уровне заряда аккумулятора. Через 30 секунд она автоматически гаснет.
- По окончании зарядки автоматически отображается иконка полного уровня заряда и «100%». Через 30 секунд информация гаснет.
- Режимы ПОИСК / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™) / СТРОБОСКОП недоступны во время зарядки.
- Время зарядки составляет приблизительно 2 часа (при зарядке посредством адаптера PD/QC).
- При полном заряде время нахождения устройства в режиме ожидания составляет примерно 12 месяцев.

Тактическое мгновенное освещение

- Когда фонарь выключен, наполовину зажмите и удерживайте торцевую кнопку, чтобы активировать фонарь в режиме СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.
- Когда фонарь выключен, наполовину зажмите и удерживайте настраиваемую кнопку, чтобы активировать фонарь в одном из режимов: ПОИСК / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™) / СТРОБОСКОП. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.
- Когда фонарь выключен, до конца зажмите и удерживайте настраиваемую кнопку, чтобы активировать фонарь в одном из режимов: ПОИСК / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™) / СТРОБОСКОП. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.

Включение / Выключение

Включение: когда фонарь выключен, до конца нажмите на торцевую кнопку, чтобы его активировать.

Выключение: когда фонарь активирован, до конца нажмите на торцевую кнопку, чтобы его выключить.

Уровни яркости

Когда фонарь активирован, наполовину нажимайте на торцевую кнопку для переключения между следующими уровнями яркости: СВЕРХНИЗКИЙ – НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ. Фонарь разработан с функцией запоминания последнего режима. При повторной активации фонарь автоматически переходит на тот уровень яркости, который был установлен в последний раз.

Функция предустановки уровня яркости

Устройство оснащено функцией предварительной настройки уровня яркости. Когда фонарь выключен, наполовину нажмите на торцевую кнопку, чтобы активировать дисплей. Последующие нажатия торцевой кнопки наполовину будут последовательно отображать уровень яркости и люмены: СВЕРХНИЗКИЙ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ и ВЫСОКИЙ. Когда отобразится необходимый вам уровень яркости, нажмите на торцевую кнопку до конца, чтобы его активировать.

Настраиваемая функция

Устройство оснащено настраиваемой кнопкой, позволяющей независимо задать действия для нажатия наполовину с удержанием и полного нажатия с удержанием. Каждое из этих действий может быть настроено на быстрый доступ к режимам ПОИСК, СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™) или СТРОБОСКОП.

Настройка:

- **Нажатие наполовину с удержанием:** при включенном или выключенном фонаре зажмите настраиваемую кнопку наполовину и удерживайте её. Затем нажимайте до конца на торцевую кнопку, чтобы переключаться между следующими режимами: ПОИСК (режим по умолчанию) / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™) / СТРОБОСКОП. После выбора нужного режима отпустите настраиваемую кнопку. Фонарь запомнит этот режим для нажатия с удержанием настраиваемой кнопки наполовину.
- **Полное нажатие с удержанием:** при включенном или выключенном фонаре зажмите настраиваемую кнопку полностью и удерживайте её. Затем нажимайте до конца на торцевую кнопку, чтобы переключаться между режимами: ПОИСК (режим по умолчанию) / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™) / СТРОБОСКОП. После выбора нужного режима отпустите настраиваемую кнопку. Фонарь запомнит этот режим для нажатия с удержанием настраиваемой кнопки полностью.

Включение / выключение: при включенном или выключенном фонаре выполните нажатие наполовину или полностью с удержанием настраиваемой кнопки для активации выбранного ранее режима. Отпустите кнопку — и устройство вернется к предыдущему состоянию.

Сброс к заводским настройкам: в режиме блокировки выполните нажатие наполовину или полностью с удержанием настраиваемой кнопки. Не отпускайте её. Затем быстро трижды или большее количество раз выполните нажатие на торцевую кнопку наполовину. Фонарь трижды мигнёт, а на дисплее появится сообщение: "FACTORY RESET SUCCESSFUL", подтверждающее успешный сброс.

Примечание: при активации режимов ПОИСК / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™) / СТРОБОСКОП фонарь автоматически регулирует яркость, чтобы избежать перегрева и продлить срок службы устройства. Чтобы вернуть прежнюю яркость, просто повторно активируйте соответствующий режим.

Блокировка / Разблокировка



Блокировка (режим по умолчанию): при включённом или выключенном фонаре сдвиньте переключатель блокировки Rapid Lock™ вверх, чтобы активировать режим блокировки. Под переключателем появится иконка замка. В этом режиме обе кнопки отключены и не могут быть использованы для включения фонаря.

Разблокировка: находясь в режиме блокировки, сдвиньте переключатель блокировки Rapid Lock™ вниз, чтобы выйти из режима блокировки.

Установка винтов

Фонарь EDC37 изначально оснащен четырьмя стеклобойными наконечниками, которые при необходимости можно заменить на винты, следуя инструкции ниже:

1. Сдвиньте вверх переключатель блокировки Rapid Lock™, чтобы включить режим блокировки во избежание случайной активации;
2. Как показано на рисунке А, с помощью ключа открутите четыре наконечника против часовой стрелки и вытащите их;
3. Как показано на рисунке В, установите четыре винта и закрутите их по часовой стрелке.

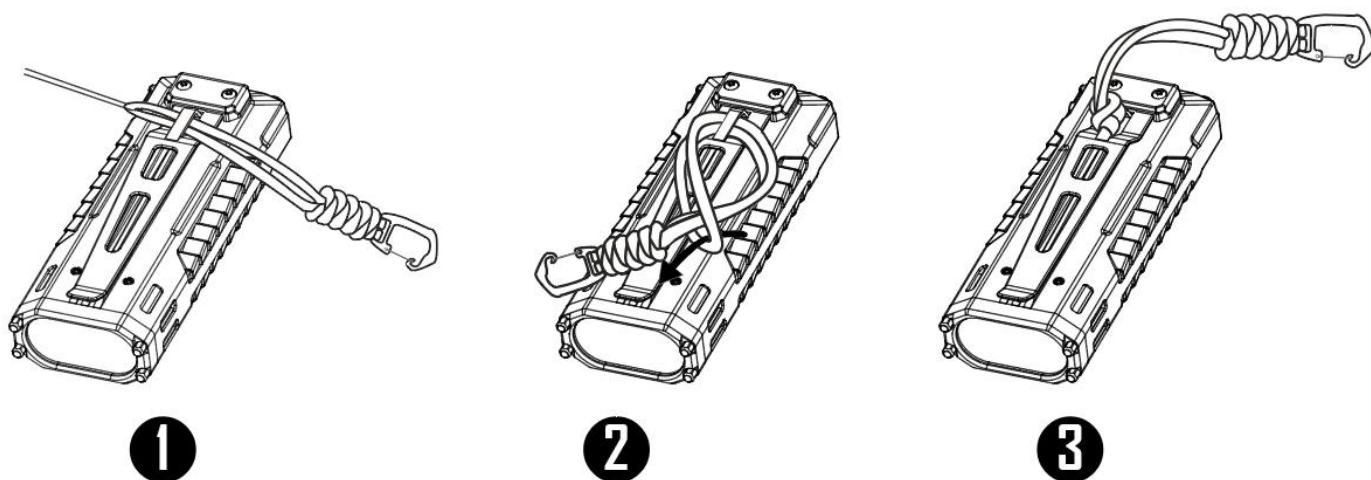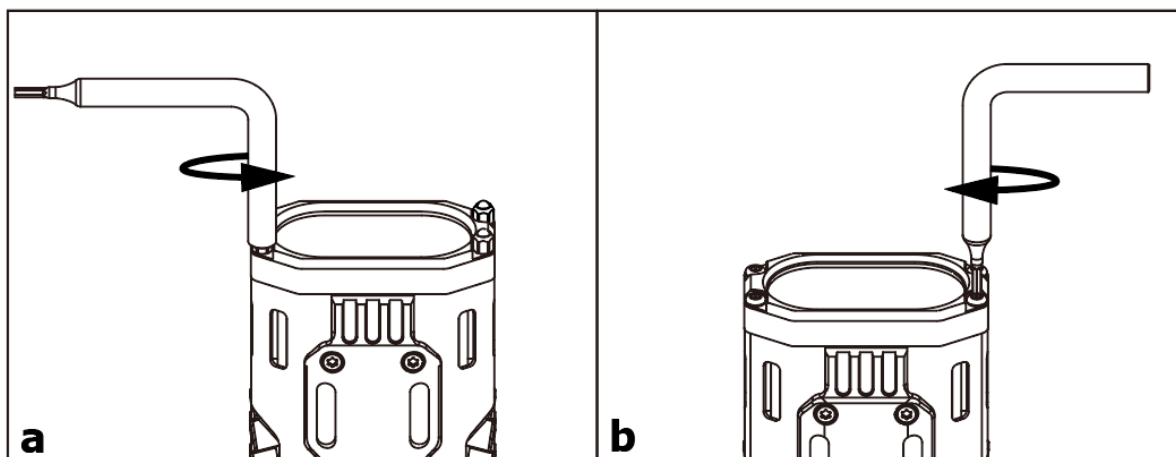

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the EDC37 according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При наличии у продукта неисправности при получении или производственного брака он подлежит замене у официального дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 24 месяцев с даты покупки. По прошествии 24 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, которая распространяется на работу и обслуживание, но не на комплектующие и запасные части.

Гарантия теряет силу, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,

Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

[www.nitecore.ru](https://nitecore.ru/) (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU