

Руководство пользователя TUP2

Об устройстве

- 4 четырёхъядерных светодиода UHE MCT (Multiple Color Temperatures – несколько цветовых температур) обеспечивают световой поток до 1 200 люмен
- Оснащён тремя цветовыми температурами: тёплый свет 3 000K / нейтральный белый свет 4 500K / холодный белый свет 6 500K
- 5 уровней яркости у каждой цветовой температуры
- Пиковая интенсивность луча – 3 900 кд, а его максимальная дальность – 125 метров
- Оптические линзы TIR обеспечивают мягкий и равномерный световой поток
- Многофункциональный OLED-дисплей в реальном времени отображает люмены, уровень заряда аккумулятора, оставшееся время работы и другую информацию
- Питание от встроенного литий-ионного аккумулятора ёмкостью 1 300 мА·ч, обеспечивающего работу до 190 часов
- Технология Advanced Power Cut-Off (APC) обеспечивает сверхнизкое потребление энергии в режиме ожидания
- Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора через порт USB-C
- Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу устройства
- Управление при помощи двух кнопок обеспечивает удобство пользования
- Функция предустановки уровня яркости
- Функция запоминания цветовой температуры и уровня яркости
- Доступ к режимам частичной и полной блокировки
- Встроенный модуль усовершенствованного регулирования температуры (ATR) (Патент № ZL201510534543.6)
- В комплект входит клипса из нержавеющей стали
- Металлическое кольцо в хвостовой части выдерживает нагрузку до 30 килограммов
- Изготовлен из алюминиевого сплава с твердым анодированным покрытием военного класса HA III
- Водо- и пыленепроницаемость соответствуют классу защиты IP54
- Ударостойкость позволяет выдержать падение с высоты до 2 метров

Технические характеристики

Размеры: 70 мм × 27 мм × 30 мм / 2,76" × 1,06" × 1,18"

Вес: 58 г / 2,05 унц. (без учёта комплекта поставки)

Комплект поставки

Карабин для ключей, зарядный кабель USB-C

Технические данные

СТАНДАРТ FL1	Нейтральный белый / Холодный белый / Тёплый свет				
	ТУРБО	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ
	*1 200 люмен	300 люмен	80 люмен	15 люмен	1 люмен
	-	2 ч	7 ч 15 мин	30 ч	190 ч
	125 м	64 м	33 м	15 м	4 м
	3 900 кд	1 049 кд	274 кд	56 кд	5 кд
	2 м				
	IP54				

Примечание. Приведенные данные получены в лаборатории NITECORE при температуре окружающей среды 26°C (79°F) в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (1 300 мАч). При эксплуатации характеристики

могут не совпадать с приведенными вследствие влияния условий окружающей среды.

*Данные получены без регулирования температуры

Зарядка

Устройство оснащено интеллектуальной схемой зарядки. Перед первым использованием не забудьте зарядить фонарь.


Подключение к источнику питания: для зарядки используйте USB-кабель, чтобы подключить внешний источник питания (например, адаптер, пауэрбанк или другое зарядное устройство) к порту USB-C.

Ориентируйтесь на приведённую иллюстрацию.

Сообщение низкого у заряда: когда заряд аккумулятора падает ниже 5%, значок батареи начинает мигать, а на экране появляется сообщение «LOW BATTERY» (НИЗКИЙ ЗАРЯД). В этом случае необходимо как можно скорее зарядить устройство.

- Во время зарядки на экране отображается её прогресс. Он перестаёт отображаться автоматически через 10 секунд бездействия.
- При полном заряде на экране отображается значок полной батареи и «100%», затем экран автоматически гаснет через 10 секунд бездействия.
- Во время зарядки можно продолжать пользоваться устройством.
- Время зарядки составляет приблизительно 1 час 20 минут (при использовании адаптера 5 В / 2 А).
- При полном заряде время нахождения устройства в режиме ожидания составляет около 12 месяцев.

Примечание. При подключении к источнику питания в режиме блокировки устройство автоматически из него выйдет.

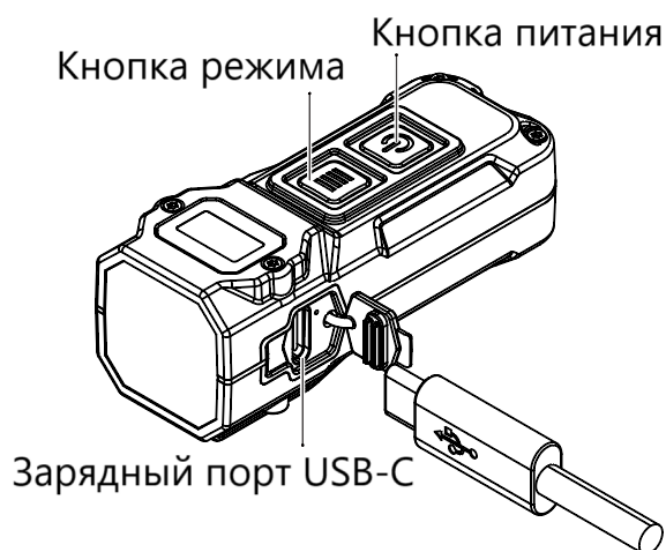

Многофункциональный OLED-дисплей

Устройство оснащено многофункциональным OLED-дисплеем. (Перед первым использованием удалите защитную пленку с экрана.) При активации фонаря экран отображает текущую информацию (уровень яркости, количество люменов, заряд аккумулятора и оставшееся время работы). Экран автоматически гаснет через 10 секунд бездействия. Для повторной активации экрана необходимо кратковременно нажать на кнопку режима.

Включение / Выключение

Включение: в выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку питания для активации.

Выключение: в активированном состоянии кратковременно нажмите на кнопку питания для выключения.

Переключение между цветовыми температурами

Устройство поддерживает 3 цветовые температуры: тёплый, нейтральный белый и холодный белый свет. В

активированном состоянии зажмите и удерживайте обе кнопки, и на экране поочередно будут отображаться цветové температуры. Отпустите кнопки для подтверждения и установки выбранной цветовой температуры.

Регулировка уровней яркости

При работе фонаря в режиме любой из цветových температур и при активированном дисплее кратковременно нажимайте на кнопку режима для последовательного переключения между уровнями яркости в следующем порядке: СВЕРХНИЗКИЙ – НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ. Устройство оснащено функцией памяти. При следующей активации фонарь автоматически будет работать в режиме той цветовой температуры и на том уровне яркости, которые были установлены в последний раз.

Примечание: если экран погас, предварительно нужно кратковременно нажать на кнопку режима, чтобы его снова активировать. Только после этого будет доступно изменение уровня яркости.

Функция предустановки уровня яркости

Устройство оснащено функцией предварительной настройки уровня яркости. В выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку режима для активации дисплея. Последующие нажатия на кнопку режима будут последовательно отображать уровень яркости и люмены: СВЕРХНИЗКИЙ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ и ВЫСОКИЙ. Когда отобразится необходимый вам уровень яркости, кратковременно нажмите на кнопку питания, чтобы его активировать.


Быстрый доступ в режим ТУРБО

В выключенном / активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку режима для быстрого доступа в режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы вернуть фонарь в прежний режим работы.

Быстрый доступ в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости

В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания для быстрого доступа в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости.

Блокировка / Разблокировка

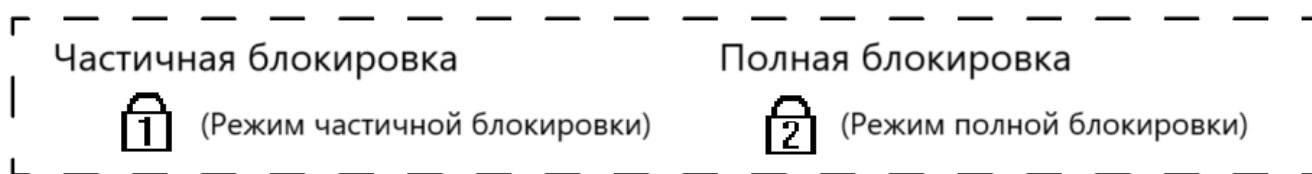

Устройство имеет два режима блокировки: частичная и полная блокировка.

Частичная блокировка:

- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не отобразится «SEMI LOCK» (ЧАСТИЧНАЯ БЛОКИРОВКА).
- В данном режиме блокировки не работает кнопка питания. Однако кнопкой режима можно воспользоваться для активации режима ТУРБО. Для этого зажмите и удерживайте кнопку. Чтобы покинуть режим, отпустите кнопку.

Полная блокировка (по умолчанию):

- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не отобразится «FULL LOCK» (ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА).
- В этом режиме обе кнопки перестают отвечать на команды.

Разблокировка

В любом из режимов блокировки зажмите обе кнопки и удерживайте их, пока на экране не появится значок разблокировки  и до конца не заполнится шкала прогресса. После этого устройство перейдет в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости.

ATR (усовершенствованное регулирование температуры)

Встроенная технология ATR регулирует яркость светового луча в зависимости от условий работы и окружающей среды для поддержания оптимальной производительности устройства.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При обнаружении у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 24 месяцев с даты покупки. По прошествии 24 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, которая распространяется на работу и обслуживание, но не на комплектующие и запасные части.

Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в её конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,
Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

[www.nitecore.ru](https://nitecore.ru/) (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU