

⚠ Меры предосторожности

1. Данный продукт предназначен для использования взрослыми в возрасте от 18 лет и старше. Пожалуйста, храните устройство в недоступном для детей месте.
2. Продукт содержит мелкие детали. Пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте, чтобы не подвергать их риску удушья мелкими деталями.
3. **ВНИМАНИЕ!** Возможен вред здоровью! НЕ смотрите прямо на световой луч и НЕ направляйте его в глаза другим людям!
4. При длительной работе устройство выделяет значительное количество тепла. Соблюдайте осторожность при использовании. Рекомендуется избегать работы на высоких уровнях яркости в течение длительного периода времени во избежание ожогов или повреждения устройства.
5. НЕ накрывайте устройство и НЕ размещайте предметы вблизи светового выхода, во избежание повреждения и несчастных случаев, вызванных воздействием высоких температур.
6. НЕ используйте устройство для освещения легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов, так как воздействие высокой температуры может привести к их возгоранию или взрыву.
7. Используйте устройство только стандартным ручным способом во избежание несчастных случаев при его неисправности.
8. Если устройство находится в замкнутом пространстве или пространстве, в пределах которого возможно возгорание, например, в рюкзаке, или если оно не используется в течение длительного периода времени, активируйте режим полной блокировки для предотвращения случайной активации и перегрева.
9. НЕ подвергайте устройство воздействию температуры выше 60°C (140°F) в течение длительного периода времени, так как это может привести к взрыву или возгоранию аккумулятора.
10. Заряжайте устройство только оригинальным зарядным кабелем во избежание сокращения срока службы аккумулятора.
11. Не забывайте заряжать устройство каждые 6 месяцев, если вы им не пользуетесь в течение длительного периода времени.
12. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите изменения в его конструкцию, так как это приведёт к его повреждению, а также аннулирует гарантию на продукт. Подробная информация о гарантийном обслуживании приведена в соответствующем разделе.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование встроенного литий-ионного аккумулятора может привести к серьезным повреждениям, возгоранию или взрыву. НЕ используйте устройство, если оно повреждено. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ разрезайте и НЕ поджигайте устройство. При появлении утечки или странного запаха немедленно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / аккумулятор в соответствии с местным законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

Об устройстве

- Устройство оснащено 4-ядерными светодиодами MCT (Multiple Color Temperatures) UHE, обеспечивающими световой поток до 600 люмен
- Поддерживает 3 цветовые температуры: теплый свет (3 000 K), нейтральный белый (4 500 K) и холодный белый (6 500 K)
- Пиковая интенсивность луча составляет 2 050 кд, а его максимальная дальность — 90 метров
- Применяется оптическая система TIR-линз для равномерного и мягкого света
- Многофункциональный OLED-дисплей в режиме реального времени отображает уровень яркости, заряд аккумулятора, оставшееся время работы и другую информацию
- Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 330 мА·ч.
- Технология Advanced Power Cut-Off (APC) обеспечивает сверхнизкое энергопотребление в режиме

ожидания

- Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом USB-C
- Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу до 85 часов
- Интерфейс с двумя кнопками для удобства управления
- 5 уровней яркости, а также быстрый доступ в режим ТУРБО
- Функция предустановки уровня яркости
- Функция запоминания настроек уровня яркости и температуры света
- Два режима блокировки: частичная и полная блокировка
- Встроенный модуль расширенного температурного контроля (ATR) для поддержания оптимального уровня производительности
- Металлическое кольцо выдерживает нагрузку до 30 кг
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с анодированием военного класса HA III
- Степень водо- и пылезащиты соответствует стандарту IP54
- Ударопрочность позволяет выдерживать падение с высоты до 2 метров

Размеры и вес

Размеры: 47,2 мм x 25,4 мм x 14,0 мм (1,86" x 1,00" x 0,55")

Вес: 20 г / 0,71 унции (без учета комплектующих)

Комплектующие

Карабин для ключей, зарядный кабель USB-C

Технические характеристики

СТАНДАРТ FL1	ТУРБО	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ
	*600 люмен	200 люмен	65 люмен	15 люмен	1 люмен
	-	1 ч	2 ч 45 мин	9 ч	85 ч
	*90 м	56 м	32 м	14 м	6 м
	*2 050 кд	800 кд	260 кд	55 кд	9 кд
	2 м				
	IP54				

Приведенные данные получены в лабораторных условиях с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (330 мАч). Реальные показатели могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.

*Показатели получены без использования температурного контроля.

Зарядка


Устройство оснащено интеллектуальной системой зарядки. Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Подключение к источнику питания. Для зарядки используйте USB-кабель и подключите его от порта устройства к источнику питания (адаптеру, пауэрбанку или другому устройству) так, как это показано на иллюстрации.

1. При подключении к источнику питания отобразится шкала прогресса зарядки, которая через 10 секунд погаснет.
2. По окончании отобразятся значок полного уровня заряда и соответствующее значение: «100%». Экран погаснет через 10 секунд.
3. Устройство можно продолжать использовать во время зарядки.
4. Время полной зарядки составляет приблизительно 1 час 30 минут (при использовании адаптера 5 В / 2 А).
5. В режиме ожидания устройство с полным зарядом сохраняет заряд до 12 месяцев.


Примечание. При подключении к источнику питания в режиме блокировки, устройство автоматически

разблокируется.

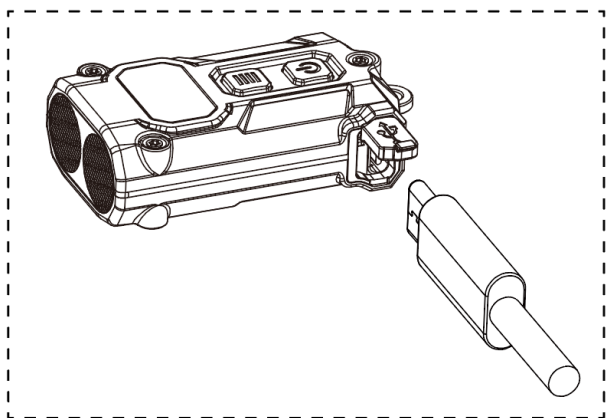

Многофункциональный OLED-дисплей

Устройство оснащено многофункциональным OLED-дисплеем. (Перед первым использованием не забудьте снять защитную пленку с экрана). При активации фонаря на дисплее последовательно отобразится текущая информация (уровень яркости и люмены, а также оставшееся время работы), после чего экран погаснет. Повторно активировать дисплей можно при помощи кратковременного нажатия на кнопку режима.

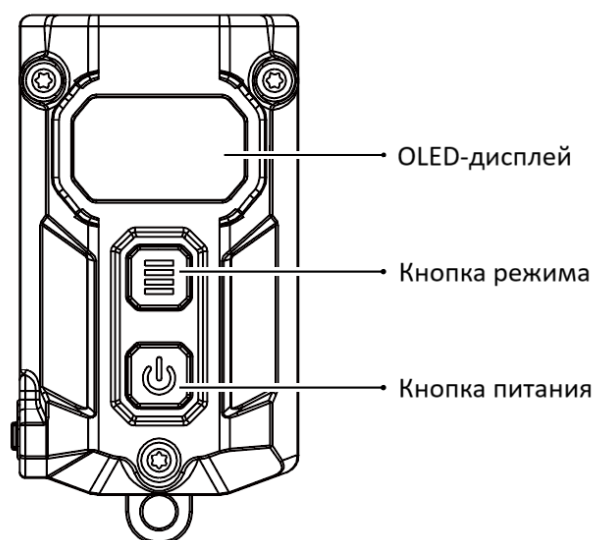

Включение / Выключение

Включение: когда фонарь выключен, кратковременно нажмите на кнопку питания, чтобы его включить.

Выключение: когда фонарь активирован, кратковременно нажмите на кнопку питания, чтобы его выключить.

Выбор цветовой температуры

Устройство поддерживает 3 цветовые температуры: теплый / нейтральный белый / холодный белый свет. Во включенном состоянии зажмите и удерживайте обе кнопки, после чего на экране последовательно отобразятся цветовые температуры. Отпустите кнопки для выбора нужного режима.

Выбор уровня яркости

В режиме работы одной из цветовых температур при активированном дисплее кратковременно нажимайте на кнопку режима, чтобы последовательно переключаться между следующими уровнями яркости: СВЕРХНИЗКИЙ – НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ. При повторной активации фонарь будет иметь те же уровень яркости и цветовую температуру, что были установлены в последний раз.

Примечание. Если дисплей погас, кратковременно нажмите на кнопку режима, чтобы его активировать, после чего вы снова получите доступ к выбору уровня яркости.

Функция предустановки уровня яркости

Устройство оснащено функцией предварительной настройки уровня яркости. Когда фонарь выключен и не находится в режиме блокировки, кратковременно нажмите на кнопку режима, чтобы активировать дисплей. Повторные кратковременные нажатия на кнопку режима будут последовательно отображать уровни яркости и соответствующие им люмены в следующем порядке: СВЕРХНИЗКИЙ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ и ВЫСОКИЙ. После выбора желаемого уровня яркости кратковременно нажмите на кнопку питания для его активации.


Быстрый доступ в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости

В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания для активации фонаря в режиме СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости.

Быстрый доступ в режим ТУРБО

В активированном / выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку режима, чтобы быстро перевести фонарь в режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы вернуть фонарь в прежнее состояние.

Блокировка / Разблокировка

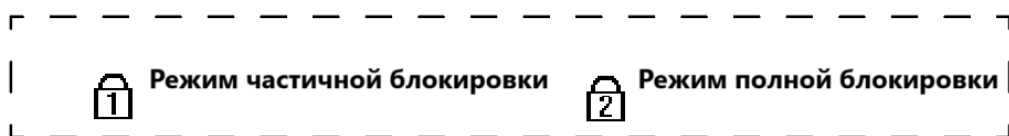

Устройство оснащено двумя режимами блокировки: режимом частичной блокировки и режимом полной блокировки.

Режим частичной блокировки:

- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания, пока на дисплее не появится значок частичной блокировки, который будет означать переход в соответствующий режим.
- В режиме частичной блокировки кнопка питания становится недоступна для активации устройства. При этом вы можете зажать и удерживать кнопку режима для активации устройства в режиме ТУРБО. Отпустите кнопку для выхода из режима ТУРБО.

Режим полной блокировки (настройка по умолчанию):

- В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания, пока на дисплее не появится значок полной блокировки, который будет означать переход в соответствующий режим.
- В режиме полной блокировки обе кнопки становятся недоступны для активации фонаря.

Разблокировка:

В любом из режимов блокировки зажмите и удерживайте обе кнопки, пока шкала прогресса на экране не заполнится, после чего устройство выйдет из режима блокировки и активируется на СВЕРХНИЗКОМ уровне яркости.

ATR (расширенный температурный контроль)

Встроенная технология ATR регулирует яркость TINi3 в зависимости от условий работы и окружающей среды для поддержания оптимального уровня производительности.

Сообщение уровня заряда

Когда фонарь выключен и разблокирован, кратковременно нажмите на кнопку режима, после чего на экране отобразится значок уровня заряда, процент оставшегося уровня заряда и сохраненный уровень яркости, после чего экран погаснет.

Примечание. При низком уровне заряда соответствующий значок на экране начинает мигать. В этом случае подключите устройство к источнику питания при первой возможности.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 24 месяцев с даты покупки. По прошествии 24 месяцев начинает действовать ограниченная гарантия, которая покрывает стоимость работы и обслуживания, но не распространяется на оплату комплектующих и запасных частей. Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана или в ее конструкцию были внесены изменения неофициальными лицами;
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования.

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши Контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,

Торговый комплекс Митинский Радиорынок, павильоны 33

Веб-сайт:

www.nitecore.ru (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU