

Руководство пользователя EDC07

Об устройстве

- 2 четырёхъядерных светодиода UHE MCT (Multiple Color Temperatures – несколько цветовых температур) обеспечивают световой поток до 1500 люмен
- Оснащён тремя цветовыми температурами: холодный белый свет 6500K (CRI 73), нейтральный белый свет 4500K (CRI 83), тёплый свет 3000K (CRI 97)
- 5 уровней яркости, а также режимы СТРОБОСКОП и SOS для каждой из цветовых температур
- Режим СТРОБОСКОП работает со случайно изменяющимися частотами для создания более сильного головокружительного эффекта
- Пиковая интенсивность луча – 4410 кд, а его максимальная дальность – 132 метра
- Питание от встроенного литий-ионного аккумулятора ёмкостью 1500 мАч, обеспечивающего работу до 360 часов
- Двойные оптические линзы TIR обеспечивают мягкий и равномерный световой поток
- Технология Advanced Power Cut-Off (APC) обеспечивает сверхнизкое потребление энергии в режиме ожидания
- Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу устройства
- Оснащён задней кнопкой и кнопкой M для удобного управления
- Индикаторы питания сообщают текущий уровень заряда аккумулятора
- Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора через порт USB-C
- Встроенный модуль усовершенствованного регулирования температуры (ATR) (Патент № ZL201510534543.6)
- Корпус из высокопрочного поликарбоната
- В комплект входит клипса из нержавеющей стали
- Водо- и пыленепроницаемость соответствует классу защиты IP67
- Ударостойкость позволяет выдержать падение с высоты до 2 метров

Технические характеристики

Длина: 120 мм / 4,72"

Ширина: 31 мм / 1,22"

Высота: 21 мм / 0,83" (с учётом клипсы)

17 мм / 0,67" (без учёта клипсы)

Вес: 70 г / 2,47 унции (без учёта комплекта поставки)

Комплект поставки

Темляк, зарядный кабель USB-C

Технические данные

СТАНДАРТ FL1	Холодный белый свет							Нейтральный белый свет							Тёплый свет						
	ТУРБО	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ	СТРОБОСКОП	SOS	ТУРБО	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ	СТРОБОСКОП	SOS	ТУРБО	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ	СТРОБОСКОП	SOS
	*1500 люмен	300 люмен	80 люмен	15 люмен	1 люмен	1500 люмен	1500 люмен	*1300 люмен	260 люмен	65 люмен	13 люмен	1 люмен	1300 люмен	1300 люмен	*1000 люмен	220 люмен	55 люмен	11 люмен	1 люмен	1000 люмен	1000 люмен
	2 ч 15 мин	2 ч 45 мин	11 ч	52 ч	360 ч	-	-	2 ч 15 мин	2 ч 45 мин	11 ч	52 ч	360 ч	-	-	2 ч 15 мин	2 ч 45 мин	11 ч	52 ч	360 ч	-	-
	132 м	60 м	30 м	13 м	3 м	-	-	125 м	56 м	28 м	12 м	3 м	-	-	112 м	50 м	25 м	11 м	3 м	-	-
	4410 кд	898 кд	229 кд	44 кд	2 кд	-	-	3930 кд	789 кд	196 кд	36 кд	2 кд	-	-	3184 кд	624 кд	156 кд	30 кд	2 кд	-	-
	2 м																				
	IP67																				

Примечание. Приведенные данные получены в лаборатории NITECORE при температуре окружающей среды 26°C (79°F) в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (1500 мАч). При эксплуатации характеристики могут не совпадать с приведенными вследствие влияния условий окружающей среды.

*Данные получены без регулирования температуры


Зарядка

Устройство оснащено интеллектуальной схемой зарядки. Перед первым использованием не забудьте зарядить фонарь.

Подключение к источнику питания: для зарядки используйте USB-кабель, чтобы подключить внешний источник питания (например, адаптер, пауэрбанк или другое зарядное устройство) к порту USB-C. Ориентируйтесь на приведённую иллюстрацию.

Сообщение уровня заряда: во время зарядки зелёные индикаторы питания постепенно переходят от мигания к постоянному свечению, сообщая таким образом текущий уровень заряда. По достижении полного заряда подача питания прекращается автоматически. При полном заряде все 4 индикатора загораются и остаются в состоянии непрерывного свечения, информируя таким образом пользователя.

- Во время зарядки можно продолжать пользоваться устройством.
- Время зарядки составляет приблизительно 1 час 15 минут (при использовании адаптера 5 В / 2 А).
- При полном заряде время нахождения устройства в режиме ожидания составляет около 12 месяцев.

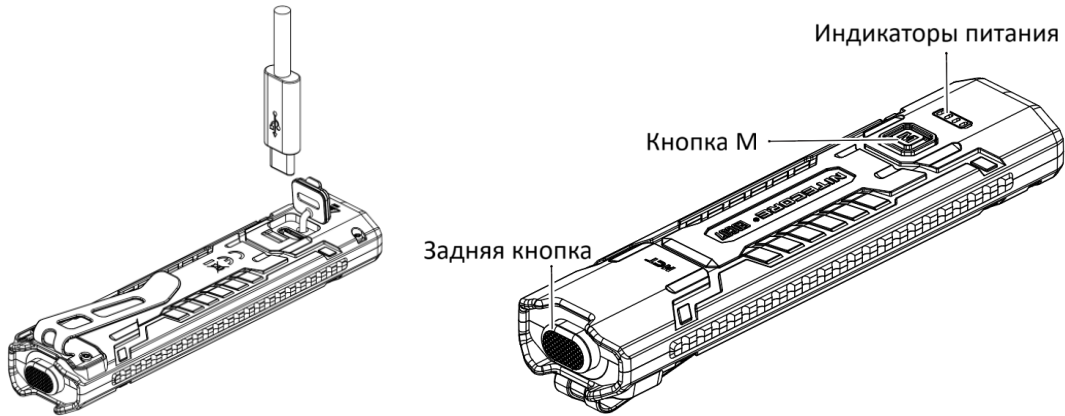

Тактическое кратковременное освещение

В выключенном состоянии наполовину зажмите и удерживайте заднюю кнопку, чтобы мгновенно активировать фонарь. Для выключения просто отпустите кнопку.

Включение / Выключение

Включение: в выключенном состоянии зажмите и удерживайте заднюю кнопку, пока не услышите звук щелчка. Устройство активировано.

Выключение: в активированном состоянии зажмите и удерживайте заднюю кнопку, пока не услышите звук щелчка. Устройство выключено.

Переключение цветовой температуры

Устройство поддерживает три цветовые температуры: холодный белый свет, нейтральный белый свет и тёплый свет. По необходимости цветовую температуру можно переключать.

В активированном состоянии зажмите и удерживайте кнопку М, чтобы последовательно переключаться между цветовыми температурами в следующей последовательности: холодный белый свет – нейтральный белый свет – тёплый свет. Отпустите кнопку, чтобы выбрать и установить нужную цветовую температуру.

Регулировка уровня яркости

Во время работы любого цветового режима, кратковременно нажимайте на кнопку М, чтобы переключаться между уровнями яркости в следующей последовательности: НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ – ТУРБО.

Примечание: Устройство оснащено функцией запоминания. При повторной активации оно автоматически выбирает установленные в последний раз уровень яркости и цветовую температуру.

Активация СВЕРХНИЗКОГО (ур. ярк.) / СТРОБОСКОП / SOS

- В выключенном состоянии, удерживая кнопку М, полностью зажмите и удерживайте заднюю кнопку, чтобы включить режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости.
- В выключенном состоянии, удерживая кнопку М, полностью зажмите и удерживайте заднюю кнопку. Продолжайте удерживать кнопку М даже после активации СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости. Фонарь будет переключаться в следующей последовательности: СВЕРХНИЗКИЙ (ур. ярк.) – СТРОБОСКОП – SOS. Отпустите кнопку, чтобы выбрать и установить режим. Кратковременное нажатие кнопки М переключает фонарь на НИЗКИЙ уровень яркости текущей цветовой температуры.

Примечание: Устройство оснащено функцией запоминания. При повторной активации оно автоматически выбирает установленный в последний раз режим СВЕРХНИЗКИЙ (ур. ярк.) / СТРОБОСКОП / SOS.

Сообщение уровня заряда

При активации фонаря зелёные индикаторы сообщают текущий уровень заряда аккумулятора и гаснут через 3 секунды.


Сообщение о низком уровне заряда: при уровне заряда ниже 10% зелёный индикатор питания начинает мигать, при этом яркость луча может снизиться, а фонарь может перестать реагировать на команды. Подключите устройство к источнику питания как можно скорее.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75% – 100%
3 постоянно горят	50% – 75%
2 постоянно горят	25% – 50%
1 постоянно горит	10% – 25%
1 мигает	<10% (Подключите устройство к источнику питания как можно скорее)

ATR (усовершенствованное регулирование температуры)

Встроенная технология ATR регулирует мощность устройства в зависимости от условий работы и окружающей среды для поддержания оптимальной производительности устройства.

Использование темляка

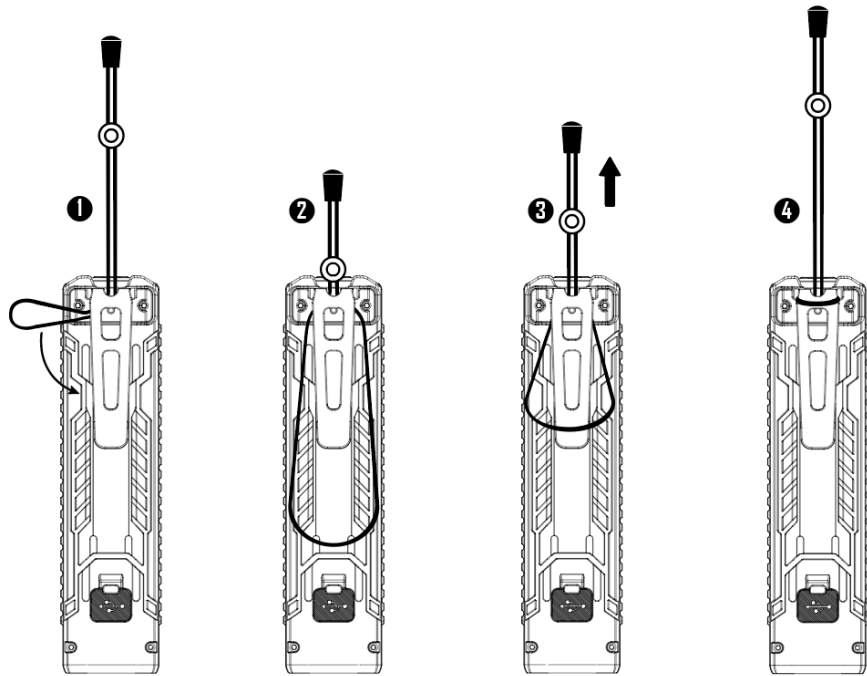

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При обнаружении у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 24 месяцев с даты покупки. По прошествии 24 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, которая распространяется на работу и обслуживание, но не на комплектующие и запасные части.

Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,

Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

[www.nitecore.ru](https://nitecore.ru/) (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU