

Руководство пользователя EDC35

Об устройстве

- Задействует светодиод UNi 40 MAX с 9 ядрами с яркостью до 5000 люмен
- Пиковая интенсивность луча — 75 700 кд и максимальная дальность — 550 метров
- 4 уровня яркости на выбор; доступ к режимам ПОИСК и LUMIN SHIELD™
- Питание от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 6000 мАч обеспечивает время автономной работы до 90 часов
- Кнопка блокировки (Rapid Lock™) обеспечивает управление режимами частичной и полной блокировки
- Микротекстурированный отражатель обеспечивает широкоугольное освещение на большой дистанции
- Индикаторы питания сообщают оставшийся уровень заряда аккумулятора
- Умная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с зарядным портом USB-C
- Технология Advanced Power Cut-Off (APC) для сверхнизкого энергопотребления в режиме ожидания
- Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу устройства
- Встроенный модуль усовершенствованного регулирования температуры (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Оптические линзы с двусторонним покрытием, устойчивым к царапинам
- Изготовлен из алюминиевого сплава военного назначения 7075-T6
- Твёрдое анодирование военного класса HA III
- Возможность вертикальной установки
- Водо- и пыленепроницаемость в соответствии со стандартом IP68 (возможность погружения под воду на глубину до 2 метров)
- Ударопрочность при падении с высоты до 2 метров

Параметры

Длина: 124,3 мм (4,89 дюйма)

Диаметр головной части: 31,8 мм (1,25 дюйма)

Диаметр корпуса: 26,0 мм (1,02 дюйма)

Вес: 171 г (6,03 унции) (зажим не входит в комплект)

178 г (6,28 унции) (зажим в комплекте)

Комплектующие

Клипса, ремешок, зарядный кабель USB-C, чехол-кобура NTH32

Технические характеристики

	LUMIN SHIELD™ (Широкий луч)	SEARCH (Узкий луч)	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ
Яркость	5,000 люмен	3,000 люмен	1,300 люмен	300 люмен	70 люмен	5 люмен
Время работы	—	—	4 ч 45 мин	9 ч 15 мин	40 ч	90 ч
Дальность луча	500 м	550 м	230 м	200 м	100 м	27 м

Пиковая интенсивность луча	62,500 кд	75,700 кд	13,300 кд	10,600 кд	2,500 кд	190 кд
Ударопрочность	2 м					
Рейтинг IP	IP68, 2 м (водонепроницаемость и возможность погружения в воду)					

Примечание. Приведенные данные получены в лабораторных условиях при использовании встроенного литий-ионного аккумулятора (6000 мАч). При эксплуатации характеристики могут отличаться вследствие иных условий окружающей среды.


Функция зарядки

EDC35 оснащен умной системой зарядки. Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед эксплуатацией впервые.

Подключение к источнику питания: как показано на иллюстрации, поверните крышку USB на задней стороне в следующем направлении , и используйте кабель USB для подключения внешнего источника питания (например, адаптера USB, блока питания или других зарядных устройств с USB-входом) к порту зарядки для начала зарядки.

Сообщение о статусе зарядки: во время зарядки зеленые индикаторы питания постепенно перейдут от мигания к непрерывному горению, сообщая таким образом уровень заряда аккумулятора. Когда аккумулятор полностью зарядится, EDC35 остановит зарядку, и индикаторы питания начнут непрерывно гореть, информируя таким образом пользователя.

- Во время зарядки функции фонаря остаются доступны (за исключением режимов LUMIN SHIELD™ и ПОИСКА).
- Время зарядки составляет приibl. 3 часа 30 минут (при зарядке посредством адаптера 5 В / 2 А).
- При полной зарядке время работы устройства в режиме ожидания составляет приibl. 12 месяцев.

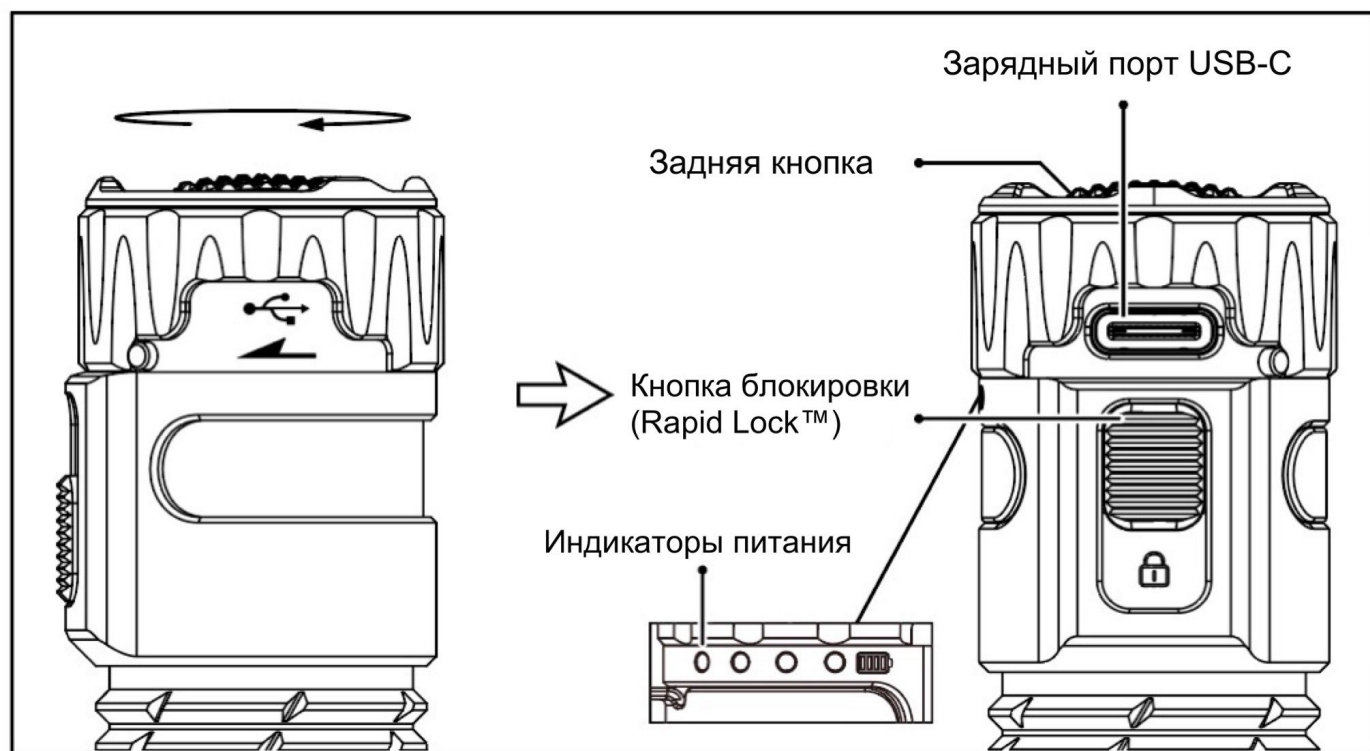

Тактическое мгновенное освещение

- Жажмите наполовину заднюю кнопку и удерживайте ее, чтобы быстро перейти в режим ПОИСКА.

Отпустите кнопку, чтобы выйти из него.

- Зажмите до конца заднюю кнопку и удерживайте ее, чтобы быстро перейти в режим LUMIN SHIELD™. Отпустите кнопку, чтобы выйти из него.

Включение / Выключение

- Включение: когда фонарь выключен, зажмите до конца заднюю кнопку, чтобы его активировать.
- Выключение: когда фонарь активирован, зажмите до конца заднюю кнопку, чтобы выключить его.

Уровни яркости

Когда фонарь активирован, не до конца нажимайте на заднюю кнопку, чтобы переключаться между следующими уровнями яркости: СВЕРХНИЗКИЙ – НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ. При повторной активации фонарь сразу перейдет к тому уровню яркости, который был сохранен в последний раз.

Быстрый доступ к режиму ПОИСКА

Когда фонарь активирован / выключен, не до конца зажмите и удерживайте заднюю кнопку, чтобы быстро перейти в режим ПОИСКА (3000 люмен). Отпустите кнопку, чтобы вернуться к тому режиму, в котором устройство находилось прежде.

Быстрый доступ к режиму LUMIN SHIELD™

Когда фонарь активирован / выключен, полностью зажмите и удерживайте заднюю кнопку, чтобы быстро перейти в режим LUMIN SHIELD™ (5000 люмен). Отпустите кнопку, чтобы вернуться к тому режиму, в котором устройство находилось прежде.

Блокировка / Разблокировка

EDC35 имеет два режима блокировки (режимы частичной и полной блокировки).

Режим частичной блокировки:

- Когда фонарь активирован, сдвиньте вверх кнопку блокировки (Rapid Lock™), в то же время не до конца или полностью зажимая и удерживая заднюю кнопку, чтобы перейти в режим частичной блокировки. После чего значок замка появится под кнопкой блокировки (Rapid Lock™).
- В режиме частичной блокировки наполовину зажмите и удерживайте заднюю кнопку, чтобы перейти в режим ПОИСКА; зажмите заднюю кнопку до конца и удерживайте ее, чтобы перейти в режим LUMIN SHIELD™.

Примечание. Чтобы перейти в режим полной блокировки, сначала сдвиньте кнопку блокировки (Rapid Lock™) вниз, чтобы разблокировать фонарь, после чего активируйте фонарь, а затем сдвиньте кнопку блокировки (Rapid Lock™) вверх. Фонарь выйдет из режима частичной блокировки и сразу перейдет в режим полной блокировки.

Режим полной блокировки (настройка по умолчанию)

Когда фонарь включен / выключен, сдвиньте кнопку блокировки (Rapid Lock™) вверх, чтобы перейти в режим полной блокировки. Под кнопкой блокировки (Rapid Lock™) можно будет увидеть значок замка, указывающий на то, что задняя кнопка недоступна для активации фонаря.

Для разблокировки:

В любом из режимов блокировки сдвиньте вниз кнопку блокировки (Rapid Lock™), чтобы выйти из режима блокировки.

ATR (усовершенствованное регулирование температуры)

Встроенная технология ATR регулирует выходную мощность EDC33 в зависимости от условий работы и окружающей среды для поддержания оптимальной производительности.

Сообщение уровня заряда

- При активации фонаря индикаторы питания начнут непрерывно гореть, сообщая оставшийся уровень заряда аккумулятора.
- Не до конца нажмите заднюю кнопку, и индикаторы питания загорятся, сообщая оставшийся уровень заряда аккумулятора (кроме режимов блокировки).

Примечание. Аккумулятор следует перезарядить, если свет становится тусклым или фонарь перестает реагировать на команды вследствие низкого уровня заряда.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 горят непрерывно	75% – 100%
3 горят непрерывно	50% – 75%
2 горят непрерывно	25% – 50%
1 горит непрерывно	0% – 25% (Пожалуйста, подключите устройство к источнику питания как можно скорее)

Функция защиты датчиком

Когда фонарь находится в режиме ВЫСОКОГО уровня яркости в случае, если встроенный оптический датчик обнаруживает препятствие впереди, яркость фонаря автоматически уменьшается до 300 люмен, чтобы предотвратить перегрев устройства и продлить срок службы фонаря. Как только препятствие будет устранено, фонарь вернется к прежнему уровню яркости. Чувствительность датчика может отличаться вследствие различий в цвете и материале препятствий.

Примечание. Важно сохранять переднюю линзу чистой, чтобы встроенный датчик работал без перебоев и обеспечивал оптимальную производительность.


Функция защиты датчиком

Когда фонарь находится в режиме ВЫСОКОГО уровня яркости в случае, если встроенный оптический датчик обнаруживает препятствие спереди, яркость фонаря автоматически уменьшается до 300 люмен, чтобы предотвратить перегрев устройства и продлить срок службы фонаря. Как только препятствие будет устранено, фонарь вернется к прежнему уровню яркости. Чувствительность датчика может отличаться вследствие различий в цвете и материале препятствий.

Выключение: защитный датчик включается автоматически при активации фонаря. После активации вы можете временно отключить датчик, кратковременно нажав на заднюю кнопку.

Примечание:

1. Данная функция доступна только при работе фонаря на ВЫСОКОМ уровне яркости.
2. Важно сохранять переднюю линзу чистой, чтобы встроенный датчик работал правильно и обеспечивал оптимальную производительность.

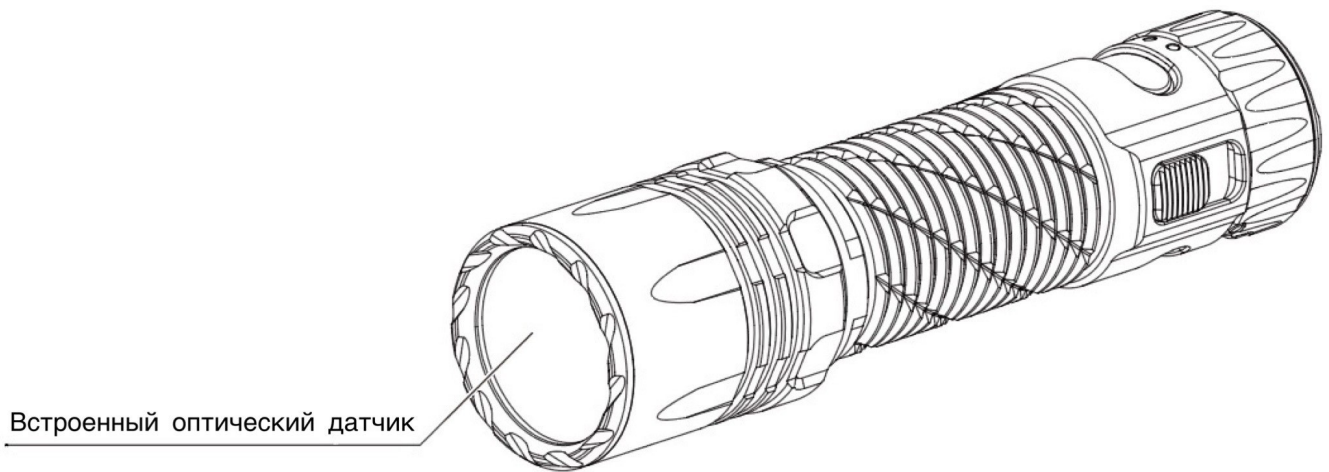

⚠ Меры предосторожности

- Продукт предназначен для использования взрослыми в возрасте от 18 лет. Пожалуйста, храните этот продукт в недоступном для детей месте.
- **ВНИМАНИЕ!** Возможно опасное излучение! НЕ смотрите непосредственно на луч фонаря и не направляйте луч кому-либо в глаза!
- При длительной работе устройство будет сильно нагреваться. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при эксплуатации. Рекомендуется не использовать фонарь высоких уровнях яркости в течение длительного времени во избежание потенциальных ожогов и повреждения устройства.
- НЕ накрывайте чем-либо устройство, а также не размещайте предметы рядом с его головной частью, так как это может привести к его повреждению или несчастным случаям вследствие высоких температур.
- НЕ используйте устройство для освещения легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов, так как высокая температура может привести к возгоранию или взрыву.
- Пожалуйста, используйте устройство стандартным способом, держа его в руках, во избежание несчастных случаев при его неисправности.
- НЕ погружайте устройство в горячую жидкость. Это может привести к непоправимому повреждению фонаря вследствие разницы давления воздуха внутри и снаружи корпуса.
- Если устройство помещено в закрытую или легковоспламеняющуюся среду, например, в карман или рюкзак, или если оно не используется в течение длительного периода времени, выключите его и активируйте режим блокировки во избежание случайной активации и опасных ситуаций вследствие перегрева.
- НЕ подвергайте устройство воздействию температур выше 60°C (140°F) в течение длительного времени, так как это создает риск взрыва или возгорания аккумулятора.
- Пожалуйста, заряжайте устройство с помощью оригинального зарядного кабеля во избежание сокращения срока службы аккумулятора.
- Пожалуйста, перезаряжайте устройство каждые 6 месяцев, если оно не используется в течение длительного времени.
- НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите какие-либо изменения в его конструкцию, так как это приведет к его повреждению и аннулирует гарантию на продукт. Полную информацию о гарантии можно найти в разделе «Гарантийного обслуживания» текущего руководства.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе возникновения опасной ситуации, например возгоранию или взрыву. НЕ используйте устройство, если оно повреждено. НЕ

разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ разрезайте, НЕ разбивайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха немедленно прекратите эксплуатацию устройства. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим местным законодательством и принятыми правилами.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 24 месяцев со дня покупки. По прошествии 24 месяцев начинает действовать ограниченная гарантия, которая покрывает стоимость работы и обслуживания, но не распространяется на оплату комплектующих и запасных частей. Гарантия аннулируется в случае, если:

1. продукция была сломана или в ее конструкцию были внесены изменения неофициальными лицами
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

※ Все изображения, тексты и утверждения, приведенные в рамках данного руководства пользователя, предназначены исключительно в справочных целях. В случае возникновения каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, компания Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой права интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Инструкция по креплению ремешка

